



# PowerTel M7000i Mobiltelefon

**Bruks-  
anvisning**





## Kompatibel med hörapparater

Den här telefonen har försetts med en T-spole som gör att telefonen passar till de flesta hörapparater. På grund av det stora utbudet på hörapparater kan vi inte garantera att telefonen verkligen fungerar tillsammans med alla typer av hörapparater. Kontrollera om brusimmuniteten är högre än M2. Bedömningen görs av tillverkaren av hörapparaten. Det kan hända att apparater, vars brusimmunitet underskrider M2, inte går att kombinera med den här telefonen. När du använder telefonen trycker du på knappen "T" på din hörapparat så att T-spoletaget aktiveras. I det här läget kopplas hörapparaten ihop med telefonen och du upplever att ljudet blir tydligare utan brus från bakgrunden. Kontrollera om din hörapparat är utrustad med "T"-funktionen, om apparaten gör inställningen automatiskt eller om den måste göras manuellt. På hörapparater som har hög brusimmunitet och automatiskt T-läge sker identifiering av din telefon och omkoppling till T-läge automatiskt. På hörapparater med manuell T-funktionen behöver funktionen aktiveras för hand.

<b>Snabbguide .....</b>	<b>6</b>
I överblick.....	6
Leveransomfattning .....	8
Sätt i SIM-kort och batteri .....	8
Ladda batteri .....	10
Ladda via Mini-USB-laddningsdosa .....	10
Ladda via bordsladdare .....	10
Batteristatus .....	11
Slå på/av mobiltelefon .....	11
Ställa in språk .....	12
Ställa in datum och klockslag .....	12
Ta emot samtal .....	13
Avvisa samtal .....	13
Avsluta samtal .....	13
Uppringning .....	13
Avancerade inställningar och funktioner .....	14
Frågor och svar .....	14
<b>Specifik information om telefonen.....</b>	<b>18</b>
Kontroller .....	18
Några knappar har specialfunktioner.....	18
Symboler på displayen .....	22

<b>Använda telefonen</b> .....	<b>23</b>
Allmänt om att använda telefonen.....	24
Slå på/av mobiltelefon .....	25
Använda ficklampa .....	26
Välja telefonnummer/Genomföra samtal.....	27
Välja med kortnummerknapp .....	27
Välja med direktvalsknappar .....	28
Välja återuppringning/välja ur samtalslistan .....	28
Ta emot samtal.....	28
Ställa in volymen .....	29
Handsfree.....	29
Samtalsalternativ .....	30
Upprätta ett konferenssamtal .....	30
<b>Menyn "Telefonbok"</b> .....	<b>31</b>
Öppna telefonbok .....	32
Kontrollera upptagen lagringsplats.....	32
Föra in en ny post i telefonboken.....	32
Ringa upp från telefonboken.....	34
Ändra en post i telefonboken.....	35
Radera en post från telefonboken .....	35
Radera alla poster i telefonboken.....	35
Kopiera/flytta alla poster i telefonboken.....	36

Spara telefonbokspost till en kortnummerknapp.....	36
Spara telefonbokspost till en direktvalsknapp.....	37
<b>Menyn "Meddelanden" .....</b>	<b>39</b>
SMS-meny.....	40
Ställa in textmeddelanden.....	41
Skriva och skicka ett SMS .....	43
Läsa meddelanden, radera och fler alternativ .....	44
<b>Menyn "Callcenter" .....</b>	<b>46</b>
Visa samtalslista .....	47
Radera samtalslista .....	48
Fler alternativ.....	48
<b>Menyn "SOS" .....</b>	<b>50</b>
Välj mål för nödsamtal.....	51
Ange telefonnummer för nödsamtalsfunktion .....	51
Välj nödsamtalsmeddelande.....	52
Spela in personligt nödsamtalsmeddelande .....	53
Så här går det till att ringa ett nödsamtal .....	53
Avbryta nödsamtalsfunktion .....	55
<b>Menyn "Inställningar" .....</b>	<b>55</b>
Ljudinställningar .....	56
Direktvalsnummer .....	58

Slå på/av Förhöjd ljudnivå.....	58
Signalkontroll .....	59
Telefoninställningar .....	59
Nätinställningar.....	62
Säkerhetsinställningar.....	63
Bluetooth.....	64
Återställa till det skick telefonen var i vid leverans.....	65
<b>Menyn "Organisatör" .....</b>	<b>66</b>
Kalender .....	67
Kalkylatorn.....	67
Larm.....	68
Till påminnelser.....	69
Tidtagarur.....	69
<b>Menyn "Tjänster" .....</b>	<b>71</b>
<b>Bilaga .....</b>	<b>72</b>
Tekniska data .....	72
Servicelinje .....	73
Frågor och svar .....	73
Information om batteriet.....	76
Avsedd användning .....	77
Användningsområde .....	77


Säkerhetsanvisningar .....	78
Energisparande nätdel .....	81
Avfallshantering .....	81
Försäkran om överensstämmelse .....	83
Skötselråd .....	83
Garanti.....	83
<b>Index .....</b>	<b>86</b>
<b>Menyträd .....</b>	<b>90</b>

## Snabbguide

**Obs! Innan du börjar måste du läsa säkerhetsanvisningarna på sidan 78.**

### I överblick

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 1 Öronpropp                       | 13 Förstärkarknapp                         |
| 2 Skärm                           | 14 Volymreglage                            |
| 3 Vänster Softkey                 | 15 LED Laddning-/Batteri-<br>svagt         |
| 4 Navigationsknapp                | 16 LED Nytt samtal/Nytt SMS                |
| 5 Uppringningsknapp               | 17 LED Ficklampa/Uppring-<br>ning-idikator |
| 6 Snabbvalsknappar<br>M1, M2, M3  | 18 Nödanropknapp                           |
| 7 Tangentbord                     | 19 Högtalare                               |
| 8 Stjärnknapp                     | 20 Headset-kontakt (Headset<br>ingår ej)   |
| 9 Staketknapp                     | 21 Micro-USB-Laddningskon-<br>takt         |
| 10 Mikrofon                       |  |
| 11 Avsluta samtal/<br>På-/Avknapp |  |
| 12 Höger Softkey                  |  |

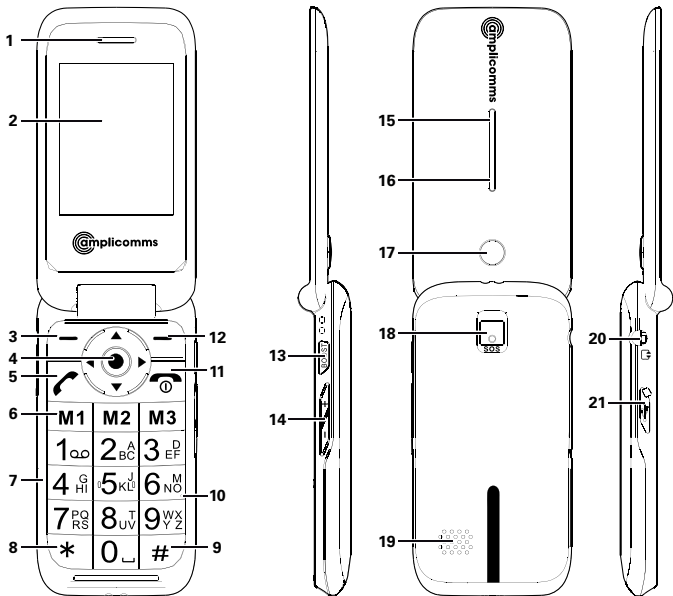

## Leveransomfattning

Följande ingår i leveransomfattningen:

1 mobiltelefon	1 laddare
1 litiumjonbatteri	1 bruksanvisning
1 bordsladdare	

## Sätt i SIM-kort och batteri

**Innehåller smådelar som kan sväljas!**


**SIM-kortet kan tas bort. Små barn kan svälja dem.**

**Se till att SIM-kortet inte böjs eller repas. Undvik kontakt med vatten, smuts eller elektrisk laddning.**

**Ditt telefonnummer sparas på SIM-kortet, inte telefonen. Använd SIM-kortet från en tidigare telefon, så behåll ditt telefonnummer.**

- Stäng av telefonen.
- Avlägsna batterifackslocket genom att gripa tag i den lilla urgröpningen (i närheten av högtalarna) och bänd upp det bakre locket.

- Om ett batteri finns där tas det ut.
- Skjut SIM-kortet med gyllene kontakter nedåt. Det passar in under den präglade SIM-kortshållaren. Kortet skall då ligga under metallskenan.
- Sätt in batteriet. Batteriets kontakter skall nu vara till höger på undersidan. Tryck lätt på batteriets ovansida så att det klickar in.
- Sätt tillbaka det bakre locket och tryck runt omkring telefonen tills det har klickats in överallt.

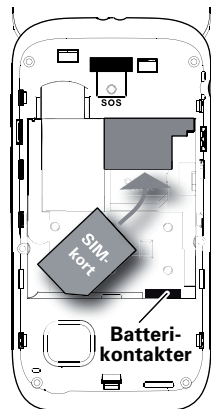

## Ladda batteri

- Innan du börjar ladda batteriet måste du se till att det är rätt placerat. Batteriet får inte tas bort så länge laddning pågår. Annars kan telefonen skadas.
- Första gången enheten tas i bruk måste batteriet laddas i minst 4 timmar. Vissa batterier uppnår inte full effekt förrän efter flera laddnings-/urladdningscykler.

## Ladda via Mini-USB-laddningsdosa

- Stoppa in laddningsenheten i Mini-USB-laddningsdosa.
- Anslut laddningsenheten. Av säkerhetsskäl får du bara använda den laddningsenhet som följer med leveransen.

## Ladda via bordsladdare

- Stoppa in laddningsenheten i Mini-USB-laddningsdosa på laddstationen. Placera telefonen i laddstationen.



SIM-koden (PIN på SIM-kort), som du får tillsammans med SIM-kortet behövs för att skydda SIM-kortet mot användning av obehöriga PIN2-koden som du får tillsammans med vissa SIM-kort behövs för att du ska få åtkomst till vissa tjänster. Om du har angett fel PIN- eller PIN2-kod tre gånger efter varandra, uppmanas du, att ange PUK- eller PUK2-koden. Om du inte har de här koderna kontaktar du din mobiloperatör.

## **Ställa in språk**

Du ställer in språk i menyn "Telefoninställningar" läs mer på sidan 60 och framåt.

## **Ställa in datum och klockslag**

Du ställer in datum och klockslag i menyn "Telefoninställningar" läs mer på sidan 60 och framåt.

## Ta emot samtal



Ta emot samtal

## Avvisa samtal



Avvisa samtal

## Avsluta samtal



Avsluta samtal

## Uppringning

Ange telefonnummer

## Radera

Om du slagit fel tar du bort sista siffran



Välja telefonnummer

## **Avancerade inställningar och funktioner**

Ytterligare information om inställningarna och funktionerna på Amplicomms M7000i hittar du i den här anvisningen. Exempel:

- Tilldela direktvalsknappar -> sidan 37.
- Spara telefonnummer i telefonboken -> sidan 33.

**Om du har frågor får du gärna höra av dig till vår servicelinje:**

Du hittar våra telefonnummer på vår hemsida

**[www.amplicomms.com](http://www.amplicomms.com)**

## **Frågor och svar**

M7000i levereras utan SIM-kort. I avsnittet nedan "Frågor och svar" får du praktiska råd och information.

### **Varför levereras telefonen utan SIM-kort?**

Många användare har redan en mobiltelefon och vill använda sitt SIM-kort i den nya telefonen. Fördelen är att du kan fortsätta att använda ditt gamla telefonnummer.

Om det gamla kortet är ett SIM-kort som betalats i förväg får man dessutom behålla det man har tillgodo på kortet.

### **Hur skaffar jag mig ett SIM-kort?**

SIM-kort kan beställas hos telefonförsäljare, eller på Internet. När du köper SIM-kortet ska du höra dig för hos operatören om ditt område har tillräcklig nättäckning.

### **Varför finns det inget särskilt telefonnummer knutet till mobiltelefonen?**

Du får telefonnummer av din nätoperatör. Det finns inga lagrade telefonnummer på SIM-kortet.

### **Kan jag fortsätta att använda SIM-kortet från min gamla telefon?**

Ja, det går att flytta över SIM-kortet. Vissa äldre SIM-kort härrör från en tidigare kortgeneration och det kan därför

hända att de inte är kompatibla med Amplicomms M7000i.

### **Kan jag använda SIM-kort från vilken mobiloperatör som helst?**

Ja. Om du köper Amplicomms mobiltelefon får du en så kalls "öppen" SIM-korttelefon, dvs., den är inte knuten till någon specifik nät- eller mobiloperatör.

### **Hur går jag tillväga för att betala avgifterna?**

Du kan i huvudsak gå tillväga på två sätt för att registrera dig hos en nät- eller mobiloperatör. Det ena sättet innebär att du ingår ett avtal, som gäller i flera månader/år och du betalar en månatlig avgift. Det här alternativet är särskilt intressant för användare som till exempel använder mobiltelefonen på jobbet. Det andra sättet innebär att du har en så kallad förbetald mobiltelefon, ibland kallas det också Pay-As-You-Go (PAYG). På så sätt laddas kortet med

ett belopp som kan användas när du vill komma igång och sedan vid behov. Påfyllning sker bara direkt via telefon, på nätet, i många butiker eller från laddstationer (t.ex. uttagsautomater). Förbetalade mobiltelefoner är särskilt idealiska för användare som inte ringer så ofta.

### **Hur får jag reda på hur mycket jag har tillgodo/har betalat?**

I samband med att du får ditt SIM-kort brukar nätoperatören också lämna ut diverse information. Bland informationen hittar du också ett kortnummer som du kan ringa för att ta reda på ditt saldo. Varje mobilleverantör har sitt eget. Kontrollera därför de uppgifter som gäller din mobilleverantör. Ange numret och tryck på samtalsknappen. Du får sedan reda på ditt saldo.



## Specifik information om telefonen

### Kontroller

På sidorna 6 och 7 förklaras hur de olika kontrollerna fungerar.

### Några knappar har specialfunktioner

**Vänster funktionsknapp** I viloläge -> Öppna huvudmenyn; Inuti en meny finns det andra funktioner, som visas ovanför funktionsknappen (t. ex. **OK**).

**Höger funktionsknapp** I viloläge -> Öppna telefonboken; Inuti en meny finns det andra funktioner, som visas ovanför funktionsknappen på displayen (t ex. **Tillbaka**).

**Direktvalsknappar** **M1, M2, M3** - Med snabb knapptryckning väljs genast telefonnumret som sparats på tangenten. På de här tangenterna kan du spara tele-



fonboksposter (läs mer i "Spara telefonbokspost på en direktvals-knapp" sidan 37). **Obs!** Eftersom manövrering medvetet sker med hjälp av snabbtangenter, händer det ibland att man råkar välja fel knapp.

## **Svarsknapp**

- Används till att välja och ta emot samtal.

- Används till att öppna samtalslistan/återuppringning.

**Avsluta samtalsknapp** - Används till att avsluta eller avvisa ett samtal.

- Återgår till viloläge (gäller programmering).

- Slår på/av apparaten.

## **Navigeringsknapp**

Med navigeringsknappen navigerar du genom menyn. I viloläge gör navigeringsknappen att man snabbt kommer åt vissa meny-punkter, som



du kan slå fast på egen hand (läs mer på sidan 61). Vid leverans har knapparna tilldelats följande funktioner:

- ▲ - Genvägar: Snabbåtkomst av de viktigaste inställningarna.
- ▼ - Inställningar Larm: Programmering av alarmtider.
- ◀ - Inställningar Användarprofiler: Urval/definition av en användarprofil
- ▶ - Miniräknare
- ⊙ - Mitt på navigeringsknappen  
Om du trycker ca 2 s. i viloläge slås ficklampan på/av.

I menyerna: Funktion **"OK"**.

### Nummerknapp 1

Om du trycker länge (ca 3 s) välj telefonnumret till din e-postlåda (förutsatt att du sparar det).



- Nummerknapp 0** Tryck länge (ca 3 sek.) i viloläge för att växla mellan ljudinställningarna (se också sidan 59).
- Stjärna**
- När du väljer landskod "+" (trycker du snabbt x 2) eller anger P/W (kan behövas för riktnummer eller begäran om fjärråtkomst från en telefonsvarare).
  - När du matar in text: Öppnar tabell med specialtecken.
- Fyrkant**
- I viloläge: När trycker länge på knappen växlar du fram och tillbaka mellan vald profil och ljudlös inställning.
  - När du matar in text: Växlar inmatningsläge (stora/små bokstäver/nummer).



## **+/- knappar**

- I viloläge: Ställa in ringsignalsvolym
- Vid samtal: Ställer in volym i hörlur.

## **Knapp för förstärkare (BOOST)**

Under samtal: Genom en snabb knapptryckning slås förhöjd funktion på/av.

## **Nödsamtalsbrytare**

Löser ut nödsamtalssekvensen. Du hittar mer information på sidan 51 och framåt.

## **Symboler på displayen**



Ansluten/Signalstyrka



Batteriets laddningsnivå (läs mer på sidan 11)












Olästa SMS



Obesvarat samtal

# SPECIFIK INFORMATION OM TELEFONEN



-  Vidarekoppling aktiverat
-  Larm/väckarklocka inställd och aktiverad
-  Förhöjd volym på
-  Profil inställd på **”Utomhus”** eller **”Allmänt”**
-  Profil inställd på **”Möte”**
-  Profil inställd på **”Tyst”**
-  Drift med headset
-  Bluetooth aktiverad
-  **”Roaming”**-symbolen visas när telefonen är inloggad hos en annan nätoperatör. Det händer t.ex. om du reser i ett främmande land. **”Roaming”**-funktionen beror på din nätoperatör: Om du vill få mer information om roaming kontaktar du din nätoperatör.

## Använda telefonen

### Allmänt om att använda telefonen

Mobiltelefonen används och programmeras via menyer.

- Använd piltangenterna ▲ /▼, för att bläddra i menyer och listor (t.ex. telefonbok) (skrolla).
- Tryck på **Tillbaka**, när du vill gå tillbaka till föregående steg.
- Tryck på **OK**, när du vill gå vidare till nästa steg.
- När du matar in text (t.ex. telefonbok eller SMS) växlar du mellan stora och små bokstäver, stor bokstav i början på ord resp. siffror med hjälp av knappen # (stora bokstäver: ABC, små bokstäver: abc, stor bokstav i början på ord: Abc, siffror: 123).
  - När du vill mata in en text trycker du på knappen med önskade bokstäver/tecken. Om du behöver den första av var och en av de nedtryckta bokstäverna trycker du en gång på knappen. Om du vill ha den andra bokstaven trycker du två gånger osv. Om du



vill mata in två bokstäver, som är kopplade till samma knapp, trycker du lika ofta på den första bokstaven. Därefter väntar du i 2 sek. innan du matar in den andra bokstaven.

- Använd piltangenterna ▲ /▼/ ◀/▶ för att flytta på pekaren och **Radera**, om du vill ta bort tecken.

**Viktig information! Om belysningen på displayen är avstängd återaktiveras bara belysningen om du trycker på en knapp. Du behöver trycka på önskad knapp en gång till så att funktionen genomförs.**

## **Slå på/av mobiltelefon**

**Slå av:** Tryck och håll den röda Avsluta samtalsknappen nedtryckt. Efter några sekunder stängs telefonen av (mörk display).

**Slå på:** Tryck och håll den röda Avsluta samtalsknappen nedtryckt tills displaybelysningen slås på. Ange PIN-koden till ditt SIM-kort och tryck på **OK**. Det kan hända att PIN-koden inte gäller längre om den har deaktiverats på SIM-kortet (se också sidan 63 "SIM-spärr"/alla leverantörer har inte tjänsten).

## **Använda ficklampa**

**Slå på:** Tryck på knappen som sitter mitt i navigeringsknappen i viloläge i ca 2 sekunder.

**Slå av:** Tryck på knappen som sitter mitt i navigeringsknappen i viloläge i ca 2 sekunder.



## Obs!

- Belysningen genereras med hjälp av en högeffekts-LED-lampa. Ljus från lampan får aldrig riktas in i ögonen eller i optiska apparater.
- Tänk på att när du använder ficklampan förkortas telefonens drifttid fram till nästa batteriladdning.

## Välja telefonnummer/Genomföra samtal

- Telefonen måste vara försatt i viloläge (SIM-kort ska vara isatt och enheten på).
- Mata in telefonnummer inklusive lands- och riktnummer. Om du vill skriva ett + förelandsnumret trycker du snabbt på knappen \* två gånger efter varandra.
- Tryck på den gröna svarsknappen och välj nummer.
- När du vill avsluta samtalet trycker du på den röda Avsluta samtalsknappen.

## Välja med kortnummerknapp

- Tryck länge på den förprogrammerade sifvertangenten (ca 3 s.). De aktuella sparade numren sparas. Om hur man går tillväga för att programmera snabbval för sifvertangenter, läs "Spara en telefonbokspost på en snabbvalstangent", sidan 37.

## Välja med direktvalsknappar

- Tryck snabbt på de förprogrammerade direktvalsknapparna. De aktuella sparade numren sparas. Om hur du programmerar direktvalsknapparna, se "Spara en telefonbokspost på en direktvalsknapp", sidan 37.

## Välja återuppringning/välja ur samtalslistan

- Tryck på den gröna svarsknappen i viloläge. En lista med de senast samtalen med mottagna och inte mottagna samtal. Välj en post med piltangenterna ▲/▼.
- Tryck på den gröna svarsknappen och välj det nummer som visas.



## Ta emot samtal

- När telefonen ringer trycker du på den gröna svars-knappen.
- Om du vill avvisa samtalet trycker du på den röda avvisa-samtalsknappen. Uppringaren hör upptaget-tonen (beroende på nätoperatör).

Med den röda funktionsknappen slår du av ljudsignalen (**Tyst**). Sedan kan du avvisa samtalet med höger funktionsknapp (**Avvisa**). Du svarar genom att trycka på vänster funktionsknapp (**Svara**) eller den gröna svarsknappen.

## Ställa in volymen

- Under ett samtal kan volymen ställas in med hjälp av knapparna **+** / **-** som sitter på sidan på enheten. Inställningen sparas.

## Handsfree

- Tryck på **H-Fri** under samtalet. Samtalet återges via högtalaren.
- Om du vill stänga av funktionen trycker du på **H-Håll**. Högtalaren kopplas från.

## Samtalsalternativ

Med hjälp av vänster funktionsknapp kan du välja bland följande **Alternativ**:

- **Håll** -> Samtalet parkeras. När du vill aktivera samtalet igen trycker du på **Alternativ/Hämta**.
- **Avsluta enda samtal** -> Samtalet avslutas (samma som Avsluta samtalsknapp).
- **Telefonbok** -> Telefonboken öppnas.
- **Samtalshistorik** -> Öppna samtalsförlopp.
- **Meddelanden** -> SMS-menyn öppnas.



## Upprätta ett konferenssamtal

Med "Konferens" menas en nätfunktion som gör att flera deltagare kan samtala med varandra samtidigt (beroende på nätoperatör).

- Ring upp den första deltagaren.
- Ange telefonnummer till den andra deltagaren och tryck på den gröna högtalarknappen eller tryck på **Alternativ** -> **Telefonbok** eller **Samtalshistorik**, om du vill leta efter ett nummer. Tryck på **Alternativ** och välj **Ring upp** - **OK**.
- När den andra deltagaren registrerar sig, trycker du på **Alternativ** och väljer **Konferens** - **OK**, så att alla deltagare kan sammankopplas. Med **Alternativ** -> **Växla** kan du växla fram och tillbaka mellan de båda deltagarna.

## Menyn "Telefonbok"

Du kan spara namn och telefonnummer i den interna telefonboken (upp till 300 namn) och på SIM-kortet.

### Öppna telefonbok

- Tryck på **Namn** i viloläge eller
- Under ett samtal, tryck på **Alternativ**, välj **Telefonbok** och tryck på **OK**.

### Kontrollera upptagen lagringsplats

Om du vill få reda på hur många namn och samtalsnummer som är sparade trycker du på **Namn** -> **Alternativ** -> **Telefonboksinställningar** -> **Minnesstatus** -> **OK**. På mobiltelefonen och SIM-kortet hittar du uppgifter om vilka lagringsplatser som fortfarande står till förfogande.



## Föra in en ny post i telefonboken

- Tryck på **Namn**, välj högst uppifrån **Lägg till kontakt** -> **Alternativ** -> **Välj**.
- Välj om den nya posten ska skapas i mobiltelefonen eller på SIM-kortet och tryck på **OK**.

**Obs! Om posten ska sparas på SIM-kortet är det bara möjligt att ange namnet och ett telefonnummer.**

- Ange ett namn och tryck på ▼.
- Ange (det första) telefonnumret och tryck på ▼.
- Om du vill kan du ange flera telefonnummer (privatnummer/arbetsnummer). Tryck sedan på ▼.
- Lägg till en samtalsmelodi till posten. Välj melodi med ◀ och ▶. När man väljer **Standard** används standard ringsignalen (enligt profilinställningar). Om du väljer **Ny inspelning** kan du spela in en egen ringsignal resp. tala in valfri text i telefonens mikrofon. Den egna inspelningen spelas upp som "ringsignal". Tryck på

**Alternativ** och tala in din personliga ringsignal i mikrofonen.

- Via **Alternativ - Lägg till uppgift** kan du ange fler telefonnummer för den här posten (arbete, mobil ), en e-postadress eller ett bolagsnamn.
- När du är klar med inmatningen av uppgifter för den nya posten trycker du på **Alternativ -> Spara**.

**Tips om den "egna ringsignalen":**

**Du kan t. ex spela in "Peter ringer" som ringsignal.**

**Om du sedan anvisat den här ringsignalen till "Peter" meddelar telefonen när Peter ringer:**

**"Peter ringer".**



## Ringa upp från telefonboken

- Tryck på **Namn** så att telefonboken öppnas.
- Välj en post med hjälp av piltangenterna eller börja med att ange första bokstaven i posten.
- Tryck på den gröna svarsknappen och välj nummer.

## Ändra en post i telefonboken

- Tryck på **Namn** så att telefonboken öppnas.
- Välj en post, tryck på **Alternativ**, välj **Redigera** och tryck på **OK**.
- Ändra posten.
- Tryck på **Alternativ** -> **Spara**.

## Radera en post från telefonboken

- Tryck på **Namn** så att telefonboken öppnas.
- Välj en post, tryck på **Alternativ**, välj **Radera** och tryck på **Välj**. Bekräfta säkerhetsfrågan genom att trycka på **Ja**.

## Radera alla poster i telefonboken

- Tryck på **Namn** -> **Alternativ** -> **Telefonboksinställningar** -> **Radera alla kontakter**. Välj om posterna i telefonen eller på SIM-kortet ska raderas och bekräfta ditt val.

## Kopiera/flytta alla poster i telefonboken

- Tryck på **Namn** -> **Alternativ** -> **Telefonboksinställningar** -> **Kopiera kontakter/flytta kontakter**. Välj om posterna ska kopieras eller flyttas från SIM-kortet till telefonen eller från telefonen till SIM-kortet och bekräfta ditt val.

**Obs! När du flyttar kontakterna raderas de från ursprungsplatsen.**



## Spara telefonbokspost till en kortnummerknapp

- Tryck på **Namn** -> **Alternativ** -> **Telefonboksinställningar** -> **Snabbuppringning** och sedan på **OK**.
- Se till att kortnummerfunktionen är på.

**Obs! Om statusen är "Av", tryck du på den vänstra funktionsknappen (OK) och slår på funktionen.**

- Välj **Ställe nummer** och tryck på **OK**.
- Välj en knapp ur listan (2...9) och tryck på **Redigera**.
- Telefonboken öppnas. Markera en post och tryck på **OK**.

## Spara telefonbokspost till en direktvalsknapp

- Tryck på **Meny** -> **Inställningar** -> **Direktval** -> **OK**
- Välj en direktvalsknapp (**M1, M2, M3**) och tryck på **OK**.
- Eventuellt kan du ändra på vad du vill kalla knappen ▼.
- Tryck på **Alternativ** -> **Lägg till från telefonbok** -> **OK**, välj en post och tryck på **OK**.

eller

Tryck på **Alternativ** -> **Ange nummer** -> **OK**, mata in ett telefonnummer och tryck på **OK**.

**Obs! Om du vill redigera eller radera posten trycker du på Alternativ-> Redigera resp. radera.**

## Fler alternativ

Om du har öppnat telefonboken och valt en post trycker du på **Alternativ** och väljer ett av följande alternativ:

- **Visa:** Posten visas.
- **Skicka textmeddelande:** Skicka ett SMS till det här numret.
- **Ringa upp:** Ringa upp numret.
- **Redigera:** Du kan bearbeta posten.
- **Radera:** Posten raderas.
- **Kopiera:** Du har möjlighet att kopiera posten till telefonen eller SIM-kortet.



- **Lägg till till blockeringslista:** Posten läggs till i blockeringslistan.
- **Grupp:** Du kan definiera samtalsgrupper. I samtalsgrupperna kan telefonboksposter, som sparats i telefonboken, sammanfattas.
- **Telefonboksinställningar**
  - **Önskad lagring:** Välj var nya poster ska lagras (SIM-kort , telefon)
  - **Snabbuppringning:** Funktionen slås på och kortnummerknappar redigeras.
  - **Minnesstatus:** Med Minnesstatus visas antalet poster på SIM-kortet och telefonen.
  - **Kopiera kontakter:** Alla kontakter från SIM-kortet till telefonen eller tvärtom kopieras.
  - **Flytta kontakter:** Alla kontakter från SIM-kortet till telefonen eller tvärtom flyttas.
  - **Radera alla kontakter:** Alla kontakter raderas.

## **Menyn "Meddelanden"**

I den här menyn kan du skicka och ta emot textmeddelanden (SMS). Mottagna meddelanden sparas antingen internt på telefonen eller på SIM-kortet. Olästa meddelanden sparas i inkorgen. När ett nytt meddelande inkommit visas ett meddelande på displayen.

Om minnet är fullt får du ett meddelande. Innan du kan ta emot nya meddelanden måste alla meddelanden först raderas.

## **SMS-meny**

När du har tryckt på **Meny** -> **Meddelanden** -> **OK** kan du göra något av följande:

- **Skriv meddelande:** Skriva ett nytt SMS.
- **Inkorg:** Öppnar listan över mottagna meddelanden.
- **Utkast:** Tillgång till listan över utkast.
- **Utkorg:** Öppnar listan över meddelanden som ännu inte skickats.



- **Skickade meddelanden:** Öppnar listan över skickade meddelanden.
- **Broadcast-meddelande:** Om den här tjänsten stöds av din nätoperatör kan du genomföra respektive inställning.
- **Meddelandeinställningar:** Här kan du göra inställningar för textmeddelanden (SMS). Du hittar mer information nedan.

## Ställa in textmeddelanden

**Tips om telefonnumret till SMS-centret:** Telefonnummer behövs för att skicka och ta emot SMS. Det har sparats på rätt sätt på SIM-kortet. Under vissa omständigheter kan man behöva kontrollera eller ändra det här numret.

- Tryck på **Meny**, välj **Meddelanden** -> **Meddelandeinställningar** och tryck på **OK**.
- Du kan nu göra något av följande.



## - SIM

- **Profilställningar** (den aktiva profilen har markerats med en grön bock).
  - Välj önskad profil, tryck på **Alternativ**, välj **Aktivera** eller **Redigera** och tryck på **Välj**.
  - Du har följande redigeringsalternativ: **Profilnamn** och SMSC-adressen (telefonnummer till nätoperatörens SMS-center).
- **Giltighetsperiod** (ändra med ◀ och ▶).
- **Meddelande..** (ändra med ◀ och ▶. Ändra inte inställningen, den måste vara satt till "**Text**").
- **Leveransrap..** (ändra med ◀ och ▶).
- **Svarsväg** (ändra med ◀ och ▶. Ändra inte inställningen, den måste vara satt till "**Av**").
- **Röstbrevlåda server:** Det går att ändra telefonnummer till din röstbrevlåda. Om du har frågor får du gärna kontakta din nätoperatör.  
Du går ur menyn med **Tillbaka** eller **Spara**.



- **Minnesstatus:** Visar upptagen lagringsplats för SIM-kort och telefon.
- **SMS-räknare:** Mängden skickade och mottagna SMS.
- **Spara skick..:** Välj om skickade SMS ska sparas.
- **Föredragen..:** Välj den plats där du vill att meddelanden sparas (**SIM** eller **Telefon**).

## Skriva och skicka ett SMS

- Tryck på **Meny**, välj **Meddelanden** -> **Skriv meddelande** och tryck på **OK**.
- Skriv meddelandet med nummertangenterna. Du hittar mer information om hur du gör för att mata in text i avsnittet "Allmänt om hur man använder telefonen"; sidan 24.
- När du matat in texten trycker du på **Alternativ**, väljer **Skicka till** och trycker på **Välj**.
- Välj **Ange mottagare**, tryck på **OK** och ange telefonnummer till mottagaren tillsammans med lands- och



riktnummer och tryck på **OK**.

- Det inmatade numret visas.
- Tryck på **Alternativ**, välj **Klart** och tryck på **Välj**.

eller

- Välj **Lägg till från Telefonbok** och tryck på **OK**.
- Välj en post och tryck på **OK**.
- Vald post visas.
- Tryck på **Alternativ**, välj **Skicka** och tryck på **Välj**.

## Läsa meddelanden, radera och fler alternativ

- Tryck på **Meny**, välj **Meddelanden** -> **Inkorg** och tryck på **OK**.
- Välj ett meddelande som inkommit.
- Tryck i listvyn **Alternativ**. Du kan nu göra något av följande:
  - **Visa**: Meddelandet visas
  - **Svara med SMS**: Du kan skriva ett svar direkt till avsändarens telefonnummer.



- **Ring upp avsändaren:** Du kan ringa upp avsändaren.
- **Vidarebefordra:** Du kan skicka meddelandet till ett annat mottagarnummer.
- **Radera:** Meddelandet kan raderas.
- **Radera alla:** Samtliga meddelanden kan raderas.
- **Spara i telefonbok:** (gäller bara om telefonnumret inte redan finns) Spara avsändarens telefonnummer i telefonboken.
- **Ta bort flera:** Markeringsalternativ som gör att du kan ta bort flera meddelanden samtidigt.

När du vill att SMS-innehållet ska visas trycker du på **Alternativ** och får följande möjligheter:

- **Svara med SMS:** Du kan skriva ett svar direkt till avsändarens telefonnummer.
- **Ring upp avsändaren:** Du kan ringa upp avsändaren.



- **Vidarebefordra:** Du kan skicka meddelandet till ett annat mottagarnummer.
- **Radera:** Meddelandet kan raderas.
- **Avancerat:** Du har följande alternativ: **Använd nummer / Använd URL / Använd E-post / Använd USSD / Kopiera till telefon/SIM / Flytta till telefon/SIM.**



## Menyn "Callcenter"

När ett nytt samtal inkommit visas ett meddelande på displayen.

- Tryck på **Avbryt** om du vill ta bort meddelandet. Med en symbol på displayen aviseras att du fått ett nytt samtal. Samtalet hittar du precis som vanligt bland **Missade samtal**.
- Tryck på **Visa** för att se telefonnumret/namnet på personen som ringt upp.
- Tryck på **Alternativ**. De ytterligare alternativ som finns beskrivs i fortsättningen under "Visa samtalslista".

### Visa samtalslista

- Tryck på **Meny**, välj **Callcenter** -> **Samtalshistorik** och tryck på **OK**.
- Välj om du vill öppna **Missade samtal**, **Uppringda samtal** eller **Mottagna samtal** och tryck på **OK**.

In listorna finns det flera alternativ att välja mellan.

Tryck på **Alternativ** och välj att något av följande:

- **Visa:** Uppgifterna visas.
- **Ringa upp:** Ringa upp numret.
- **Skicka textmeddelande:** Skicka ett SMS till det här numret.
- **Spara i telefonboken:** Posten sparas i telefonboken.
- **Lägg till i Listan över blockerade samtal:** Posten läggs till i Listan över blockerade samtal.
- **Radera:** Radera posten.

## **Radera samtalslista**

- Tryck på **Meny**, välj **Callcenter** -> **Samtalshistorik** och tryck på **OK**.
- Välj **Radera samtalslista** och tryck på **OK**.
- Välj om du vill radera listan över **Uppringda samtal**, **Missade samtal** eller **Mottagna samtal** eller **Alla samtal** och tryck på **OK**. Bekräfta säkerhetsfrågan genom att trycka på **Ja**.



## Fler alternativ

- Tryck på **Meny**, välj **Callcenter** och tryck på **OK**.
  - **Blockeringslista:** Du kan blockera en samtalslista. Om läget är på aviseras inte längre samtal från de här telefonnumren.
  - **Automatisk återuppringning:** Om funktionen är på, rings telefonnummer upp (var 5 min, max. 5 försök).
  - **Visning av samtalstid:** Om funktionen är på visas aktuell samtalstid på displayen.
  - **Minutsignal:** Du kan göra en inställning som låter dig avgöra om du vill aviseras om samtalstiden efter en viss tid under ett samtal med hjälp av en varnings-signal i hörluren. Om du väljer **En** kan du ställa in en tid på upp till 3 000 sek. (=50 min.), om du väljer **Periodisk** kan du ställa in en tid på mellan 30 till 60 sek.
  - **Svarsläge:** Om du ställt in alternativet **Svar** mottas ett samtal när du öppnar telefonen. När alternativet

**Valfri knapp** är på, kan inkommande samtal tas emot genom att man trycker på vilken knapp som helst (gäller inte höger funktionsknapp och Avsluta samtalsknappen).

Om du ställt in **Autosvar i headsetläge** tas ett samtal emot automatiskt när headsetet sitter på.

Om du inte valt något alternativ är det bara möjligt att ta emot ett samtal genom att trycka på svarsknappen.

## Menyn "SOS"

Telefonen är försedd med en nödsamtalsfunktion. Du kan lägga in upp till 5 personliga telefonnummer för ett automatiskt nödsamtalsförlopp eller telefonnumret till ett nödsamtalscenter.

### Välj mål för nödsamtal

- Tryck på **Meny**, välj **SOS-> SOS-lägesinställning** och tryck till sist på **OK**.
- Välj **Lägg in 5 nummer**, när nödsamtalet ska vidarebefordras till 5 sparade telefonnummer (se nedan) eller **Ställa in teletjänstcentral**, när nödsamtalet ska vidarebefordras till en central myndighet. Om du väljer **Av** inaktiveras nödsamtalsfunktionen.

### Ange telefonnummer för nödsamtalsfunktion

- Tryck på **Meny**, välj **SOS** och tryck till sist på **OK**.
- Välj **Lägg till SOS nummer -> OK**, markera en av de 5 lagringsplatserna och tryck på **Redigera**

- Välj **Lägg till från Telefonbok**, om du vill föra över telefonnummer från telefonboken eller **Ange nummer**, om du vill ange telefonnummer direkt.

eller

- Välj **Callcenter nummer** och ange önskat telefonnummer.

**Obs! Det är inte tillåtet att föra in uppgifter om offentliga myndigheter som polis, brandkår eller räddningscentraler. Det rör sig om ett helt och hållet "privat" nödsamtal.**

## Välj nödsamtalsmeddelande

- Tryck på **Meny**, välj **SOS** -> **SOS-utgående röstmeddelande** och tryck till sist på **OK**.
- Välj **Standard**, om du vill skicka ett standard röstmeddelande,

eller

- Välj **Anpassas**, om du vill skicka ett röstmeddelande som du själv spelat in. Om du vill använda den här

inställningen krävs det att du redan spelat in ett röstmeddelande i förväg (läs mer nedan).

## Spela in personligt nödsamtalsmeddelande

- Tryck på **Meny**, välj **SOS** -> **SOS-utgående röstmeddelande** och tryck till sist på **OK**.
- Välj **Anpassas** och tryck på **OK**.
- Välj **Spela in** och tryck på **OK**.
- Tala sedan in ditt personliga meddelande i telefonens mikrofon.
- För att avsluta samtalet trycker du på **Stopp**.
- Välj därefter **Välj** och tryck på **OK**, så aktiveras ditt personliga nödmeddelande.

Med funktionen **Spela upp** kan du höra hur inspelningen låter.

## Så här går det till att ringa ett nödsamtal

Skjut nödanropsreglaget på apparatens baksida till sitt övre läge – **SOS** syns. När nödsamtalet inleds hörs under några sekunder en "siren"-signal.

### Gör så här om du vill ställa in "Lägg in 5 nummer":

- Det första telefonnumret rings upp.
- Om det första nödsamtalsnumret inte besvaras, rings det andra nödsamtalsnumret upp osv. Samtliga nödsamtalsnummer (max. 5) rings upp efter varandra. Om du bara angett ett nödsamtalsnummer rings detta upp flera gånger. Processen upprepas tills batteriet i mobiltelefon blir tomt. Nödsamtalsslingan avbryts så fort någon svarar på samtalet. Nödsamtalsmeddelandet spelas upp. Om den uppringda personen trycker på **knappen "0"** på sin telefon medan nödsamtalsmeddelandet spelas upp eller senast 10 sekunder efter att uppspelningen avslutats aktiveras handsfree-funktio-

nen på din mobiltelefon och du kan personligen prata med den uppringda personen.

- **Varning! Det är viktigt att du talar om i ditt meddelande att den person som rings upp måste trycka på knappen "0" om han eller hon vill prata med dig. Om det inte sker avbryts inte samtalsslingan. Det här gör att nödsamtalsslingan inte avbryts om ditt nödsamtal t.ex. tas emot av en telefonsvarare.**
- **Även efter att ett mottaget nödsamtal avslutats fortsätter nödsamtalsslingan att köras tills nödsamtalet avbryts (skjut tillbaka nödanropsreglaget ned igen).**

## **Avbryta nödsamtalsfunktion**

Skjut tillbaka nödanropsreglaget till det undre läget igen.



## Menyn "Inställningar"

### Ljudinställningar

Det går att spara olika profiler (särskilda inställningar beroende på användare eller miljö) som du vid behov snabbt kan byta till.

- Tryck på **Meny**, välj **Inställningar** -> **Ändra profil** och tryck på **OK**.
- Välj en profil och tryck på **Alternativ**.
- Du kan nu göra något av följande:
  - **Aktivera**: Profilen aktiveras med respektive inställningar.
  - **Anpassa**: Redigera inställningarna för vald profil ("Tyst" kan inte redigeras).
    - **Larmtyp**: Välj om ett samtal ska aviseras med **Ringa, Endast vib., Ljud och vib.** eller bara **Viberra först och sedan ringa**.
    - **Ringtyp**: Du kan välja mellan **Piper en gång** och **Upprepa**.



- **Ringsignal** - Val av samtalsmelodi.
- **Ringsignalvolym:** Välj volym för ringsignal.
- **Meddelandesignal** - Signal när ett SMS tas emot.
- **Meddelandevolym:** Välj volym för signal för mottaget meddelande (SMS).
- **Knappsats** - Ställ in om du vill välja siffra med ett **Klick**, en **Signal**, genom att en **Mänsklig röst** säger siffran eller om du föredrar **Tyst** läge.
- **Knappsignalsvolym:** Välj volym för knappsignal
- **Ström på** - Välj signal som anger att mobiltelefonen slås på.
- **Ström av** - Välj signal som anger att mobiltelefonen slås av.
- **Öppna locket** - Välj signal som anger att mobiltelefonen öppnas.
- **Stäng locket** - Välj signal som anger att mobiltelefonen stängs.



## MENYN "INSTÄLLNINGAR"

- **Systemvarning** - Signal för Systemmeddelanden slås på/av.

De ändrade inställningarna träder inte i kraft förrän du efter att ändringarna slutförts tryckt på **Alternativ** en gång till och valt **Spara**.

### Direktvalsnummer

Du kan anvisa de önskade telefonnumren till direktvalsknapparna M1, M2 och M3.

- Tryck på **Meny**, välj **Inställningar** -> **Direktval** och tryck på **OK**.
- Välj en direktvalsknapp och tryck på **OK**.
- Tryck på **Alternativ - Redigera** och ändra eventuellt namn (max. 9 tecken) och tryck sedan på **OK**.
- Gå till inmatningsfältet för nummer och tryck på **Alternativ - Lägg till från telefonbok**, välj en post i telefonboken eller välj **Ange nummer** och mata in telefonnumret för hand.



## Slå på/av Förhöjd ljudnivå

- Tryck på **Meny**, välj **Inställningar** -> **Förhöjd ljudnivå** och tryck på **OK**.
- Välj **På**, om du i regel vill att förhöjd ljudnivå används eller **Av** om du i regel vill att förhöjd ljudnivå inte används.

Om du valt att generellt stänga av förhöjd volym, kan du när som helst under ett samtal höja volymen med knappen för förhöjd volym (läs mer på sidan 6).

**Om du lyssnar med hög volym under en längre tid kan det uppstå skador på hörseln.**

## Signalkontroll

Ställ in önskat ljud för öronpropp/högtalare.

- Tryck på **Meny**, välj **Inställningar** -> **Signalkontroll** och tryck på **OK**.
- Välj **Normal frekvens**, **Låg frekvens** eller **Hög frekvens** och tryck på **OK**.

## Telefoninställningar

- Tryck på **Meny**, välj **Inställningar** -> **Telefoninställningar** och tryck på **OK**.
- Du kan nu göra något av följande:
  - **Datum och tid:** I den här menyn kan du ställa in både tid/datum och format (tid 24/12 h/datum (DD-MM-ÅÅÅÅ / MM-DD-ÅÅÅÅ / ÅÅÅÅ-MM-DD)).
  - **Schemalagd tillkoppling/frånkoppling:** Du kan ställa in upp till två automatiska till- resp. frånkopplingstider för din telefon.
    - Välj **Tillkopplad** eller **Frånkopplad** och tryck på **OK**.
    - Välj en post och tryck på **OK**.
    - Med hjälp av piltangenterna ◀/▶ "**Aktivera**" för att slå på funktionen.
    - Mata sedan in önskat klockslag och tryck på **Spara**.

**Obs! Observera att man ibland måste ange SIM-PIN vid tillkoppling. Se också -> Säkerhetsinställningar/spärra SIM, sidan 63.**



- **Språk:** Ställ in ett språk för displaytexterna.
- **Önskade inmatningsmetoder:** Ställ in vilken inställning du vill använda när du matar in text (telefonboksposter/SMS).
- **Display**
  - **Bakgrund:** Välj en bakgrundsbild för när telefonen är försatt i viloläge.
  - **Slå på display/Stäng av display:** Välj en animering som du visas när telefonen slås på resp. stängs av.
- **Särskild knapp:** Du kan få snabbåtkomst till olika menypunkter genom att knyta menypunkter till navigeringsknappen ▲ /▼/◀/▶. När du sedan trycker på en knapp i viloläge aktiveras direkt motsvarande menypunkt.
  - Välj en knapp (**Upp, Ner, Vänster** eller **Höger**), tryck på **Redigera** och välj en funktion ur listan. När du vill spara trycker du på **OK**.



- **Fler inställningar**
  - **Huvud LCD bakgrundsbelysning:** Ställ in önskad ljusstyrka och hur länge displayen ska vara tänd.
  - **LED: Olästa SMS/missade samtal:** Ställ in om visnings-LED:n för samtal och SMS vid behov med på (**På**), mellan kl. 20:00 och kl. 08:00, och av (**Mörkerläge**), eller alltid av (**Av**).
  - **LED: Ladda batteri:** Ställ in om laddvisnings-LED:d vid behov alltid är på (**På**), mellan kl. 20:00 och kl. 08:00 av (**Mörkerläge**), eller alltid av (**Av**).

## Nätinställningar

- Tryck på **Meny**, välj **Inställningar** -> **Nätverksinställningar** och tryck på **OK**.
- Du kan nu göra något av följande:
  - **Välja nätverk:** Välj om mobilnätet ska tilldelas automatiskt eller manuellt (**Valläge**), starta en **Ny sökning** eller välj ur en lista med identifierade nätverk (**Välj nätverk**). Om du väljer inställningen **Automa-**



tisk försöker telefonen skapa en förbindelse med nätoperatören som du fått ditt SIM-kort från.

## Säkerhetsinställningar

- Tryck på **Meny**, välj **Inställningar** -> **Säkerhetsinställningar** och tryck på **OK**.
- Du kan nu göra något av följande:
  - **SIM säkerhet:**
    - **PIN-lås:** Funktionen Begäran om SIM-PIN kan slås på resp. av i samband med att telefonen slås på. På vissa SIM-kort är detta inte tillåtet.
    - **Ändra PIN-nummer:** Du kan ändra SIM-kortets PIN.
    - **Ändra PIN2:** Det går att ändra SIM-kortets PIN2.
  - **Telefonsäkerhet:**
    - **Telefonlås:** Det går att spärra telefonen. Om du vill spärra telefonen måste du ange lösenordet (vid leverans 0000).



- **Ändra lösenord:** Du kan ändra lösenord (vid leverans 0000).

## Bluetooth

- Tryck på **Meny**, välj **Inställningar** -> **Bluetooth** och tryck på **OK**.
- Du kan nu göra något av följande:
  - **Ström:** Slå på/av Bluetooth-funktionen. Omkoppling sker med hjälp av vänster funktionsknapp.
  - **Synlighet:** Ställ in om din mobiltelefon ska vara synlig för andra Bluetooth-enheter när Bluetooth är på. Omkoppling sker med hjälp av vänster funktionsknapp.
  - **Min enhet:** Ansluta bara till en enhet med ljudprofil (t.ex. headset eller handsfreeanordning). Dessförinnan måste kommandona "Sök ny enhet" och "Parning" med rätt enhet ha utförts. När du valt enhet och **Alternativ** kan du göra något av följande:



- Koppla (med den anslutna enheten)
- Lista över tjänster
- Byta namn
- Radera den här enheten
- Radera alla enheter
- **Mitt namn:** Det egna Bluetooth-namnet tillsammans med möjlighet att ändra visas.
- **Önskad lagring:** Välj önskad lagringsplats (M7000i: bara "Telefon").

**Obs! Om din telefon är kopplad till en handsfreeanordning via Bluetooth måste posterna i telefonboken kopieras från SIM-kortet till telefonen (läs mer på sidan 36), så att den kan användas tillsammans med handsfreeanordningen samt göra så att man kan se namnet på uppringaren i stället för telefonnumret vid ett samtal.**



### Återställa till det skick telefonen var i vid leverans

Du kan återställa telefonen till det skick den var i vid leverans.

- Tryck på **Meny**, välj **Inställningar** -> **Återställ inställningar** och tryck på **OK**.
- Ange telefonens spärrkod (fabriksinställning 0000) och tryck på **OK**.
- Svara **Ja** på säkerhetsfrågan.



## Menyn "Organisatör"

### Kalender

Kalendern kan ställas in från och med januari 1970 till och med december 2030. Med funktionen **Alternativ** får du tillgång till olika funktioner som

- Vise
- Visa alla
- Lägg till evenmang
- Radera evenmang
- Hoppa till datum
- Gå till idag
- Gå till veckovy/månadsvy
- Start på vecka (du kan välja mellan söndag och måndag)

### Kalkylatorn

Med den integrerade kalkylatorn kan du räkna med plus, minus, gånger och delat.

- Ange den första/de första siffrorna i beräkningen. Med hjälp av knappen fyrkant matar du in ett komma.
- Tryck på Navigeringsknappen ▲/▼/◀/▶ och välj räknesätt (+ - x ÷).
- Mata in de resterande talen.
- Tryck på **OK** eller på knappen som sitter mitt i navigeringsknappen och genomför beräkningen.

## Larm

Det är möjligt att ställa in 5 olika larmtider som aktiveras en gång, dagligen eller vissa dagar.

- Välj en post och tryck på **Regigera**.
- Slå **På** eller **Av** larmet med ◀/▶ och tryck på ▼.
- Ange tid.
- Välj om larmet ska utlösas **En gång, Varje dag** eller vissa **Dagar** (Alternativ - På/Av, till sist: Alternativ - Klart).
- Med **Larmtyp** bestämmer du hur du vill att larmet ska



aviseras (Ringa / Endast vib. / Ljud och vib).

- Avsluta genom att trycka på **Spara**.

Om väckningssignalen utlöses stänger du av den med **Stopp**.

## Till påminnelser

Efter **Lägg till** kan du definiera påminnelser för bokade tider. Du har flera alternativ att välja mellan.

## Tidtagarur

Du kan använda ett tidtagarur med olika funktioner.

- **Vanlig tidtagarur**
  - **Parallell tidtagning:** Tidtagarur med mellantidsfunktion och summering av hela tiden. Med **Start** startas funktionen, med **Mellantid** mäts mellantiden (totaltiden fortsätter att visas), med **Paus** eller med hjälp av den röda knappen mitt på navigeringsknappen stoppas funktionen och man får möjlighet

att spara, och med **Alternativ** kan tidtagaruret nollställas eller mätningen fortsätta.

- **Varvtidtagning:** Tidtagarur med varvtidstagnung utan att hela tiden summeras. Med **Start** startas funktionen, med **Varvtid** mäts varvtiden (tiden som gått sedan senaste varvtidsmätningen visas), med **Paus** eller med hjälp av knappen mitt på navigeringsknappen stoppas funktionen och du får möjlighet att spara, och med **Alternativ** kan tidtagaruret nollställas eller mätningen fortsätta.
- **Visa register:** Lista över lagrade stopptider.

- **nWay-tidtagarur**

Det parallella tidtagaruret består av 4 parallella tidtagarur, som var och en kan startas med navigeringsknappen ▲ /▼/ ◀/▶ .

Vart och ett av de aktiva tidtagaruren kan startas (**Start**), stoppas (**Paus**) och startas om (**Fortsätter**) med hjälp av knappen som sitter i mitten på navigerings-

knappen eller med den vänstra funktionsknappen. Alla fyra tidtagarur kan återställas med hjälp av funktionsknappen **Reset**.

## Menyn "Tjänster"

De poster som visas i den här menyn beror på vad din nätoperatör tillhandahåller. För mer information rekommenderar vi att du kontaktar din nätoperatör.

## Bilaga

### Tekniska data

Quad-Band	850/900/1800/1900 MHz	
Ytterligare funktioner	Bluetooth, ficklampa, nödanropsfunktion	
Batteri	Li-Ionen, 3.7V, 900 mAh	
Maximal hörlurs- Ljudstyrka	+35dB	
Driftstid	upp till 8 dagar	
Samtalstid	c:a 7 timmar	
Mått	102 x 51 x 17 mm (stängd) 195 x 51 x 11 mm (öppen)	
USB-anslutning	Micro USB, EU Standard	
Hörluranslutning	3,5 mm hörlursjack, variant med fyra poler	
SAR-värde	GSM 900	Head : 0,550 W/kg Body: 0,970 W/kg
	DCS 1800	Head: 0,062 W/kg Body: 0,716 W/kg



## Serviceinje

Om du får problem med telefonen börjar du med att läsa igenom informationen nedan. Om du har tekniska problem ringer du vår serviceinje. Telefonnummer hittar du på vår hemsida [www.amplicomms.com](http://www.amplicomms.com)

Om du vill utnyttja garantin kontaktar du din återförsäljare. Garantin gäller i 2 år.

## Frågor och svar

### Frågor

Det går inte att slå på telefonen.

När telefonen slås på är displayen "låst"

### Svar

- Inget batteri har satts i.
- Batteriet är inte laddat.

Lås upp SIM-kortet med PUK.  
Kontakta serviceleverantören.

- |  |   |
|--|---|
| Ingen signalstyrka visas   | Det kan hända att telefonen används på en plats där det inte finns någon anslutningsmöjlighet. Ta dig till en annan plats eller kontakta serviceleverantören. |
| Knappsatsen är helt ur funktion eller fungerar trögt.  | Vid lägre temperaturer är displayen långsammare. Det här är normalt. Försök på en varmare plats.  |
| När jag vill använda vissa funktioner visas ett meddelande där det står att det inte går att använda funktionen. | Många funktioner går inte att använda förrän tjänsten efterfrågats. Kontakta serviceleverantören och be om mer information.                                   |
| Displayen rör sig inte eller apparaten reagerar inte när jag trycker på knapparna.                               | Ta ur batteriet i 3 minuter och gör ett nytt försök.  |

Ingen anslutning till mobilnätverket.

Kontakta serviceleverantören.

Meddelandet "Sätt i SIM" kommer upp på displayen.

Se till att du satt i SIM-kortet på rätt sätt. Du kan behöva ta kontakt med serviceleverantören.

Det går inte att ladda batteriet eller det laddas ur mycket snabbt.

- Det är fel på batteriet.
- Placera telefonen på rätt sätt i laddstationen eller se till att laddningsenheten är ansluten på rätt sätt. Rengör kontaktytorna på telefonen och på laddstationen med en mjuk och torr trasa.
- Ladda telefonen i 4 timmar.

## Information om batteriet

- Du får bara använda batterier, kablar och laddningsdon som godkänts av tillverkaren, annars finns det risk att batteriet skadas.
- Batterier får under inga omständigheter kastas in i eld eller vatten.
- Batteriet får inte kortslutas.
- Se till att batteriet alltid sitter i telefonen så att du inte av misstag orsakar en kortslutning av batterikontakterna.
- Batterikontakterna måste hållas rena och fria från smuts.
- Det går att ladda och ladda ur batteriet hundratals gånger, men livslängden är begränsad.
- När batterieffekten sjunkit ordentligt ska batteriet bytas ut.

## Avsedd användning

Den här telefonen ska användas till att ringa på i ett mobilnät. Det är inte tillåtet att använda telefonen till något annat. Det är inte tillåtet att på eget bevåg ändra eller bygga om telefonen. Det är under inga omständigheter tillåtet att öppna enheten eller försöka reparera den på egen hand.

## Användningsområde

- Telefonen får inte användas i områden där det råder förbud mot att använda mobiltelefoner.
- I närheten av medicinsk utrustning måste telefonen slås av (t. ex. i sjukhus).
- Använd inte telefonen på bensinstationer, nära bränslen eller kemikalier.
- Innan du använder telefonen på ett flygplan bör du kontakta flygbolaget och höra dig för om det är tillåtet att använda telefonen på planet.

## Säkerhetsanvisningar

- Se till att telefonen inte utsätts för rök, damm, skakningar, kemikalier, fukt, värme eller direkt solljus. Telefonen är inte vattentät, se till att den hålls torr.
- Använd bara originalreservdelar och originalbatterier till telefonen. Försök inte ansluta andra produkter än de som godkänts av tillverkaren.
- Om du vill ansluta telefonen till andra enheter måste du läsa enhetens bruksanvisning så att du får utförliga säkerhetsanvisningar. Avstå från att försöka ansluta produkter som inte är kompatibla.
- Enheten får bara repareras av kvalificerad servicepersonal.
- Alla mobila enheter kan drabbas av störningar som har en negativ inverkan på effekten.
- Telefonen och reservdelar tillhörande telefonen måste hållas utom räckhåll för barn.

- Det går att ta bort SIM-kortet. Se upp! Små barn kan svälja kortet.
- Ringsignalen återges via högtalaren. Börja med att svara och håll sedan upp telefonen mot örat.
- Om du kör motorfordon eller cyklar får telefonen bara användas tillsammans med godkänd handsfree och lämpligt placerade upphängningsanordningar. Se till att inga funktioner som har betydelse för säkerheten störs när telefonen används. Lagstiftning och landspecifika bestämmelser måste absolut följas.
- Om du har en pacemaker måste du alltid hålla ett avstånd på minst 15 cm så att inga störningar uppstår. När telefonen är på bör du inte förvara den i bröstfickan. När du pratar i telefonen ska telefonen hållas mot det öra som sitter mitt emot pacemakern. Så fort du märker av eller tror att du märker av någon form av negativ påverkan måste telefonen omedelbart slås av.

- Telefonen går att använda tillsammans med hörapparat. Om du använder hörapparat bör du trots det ovan sagda fråga din läkare eller tillverkaren om hörapparaten kan påverkas negativt på grund av den mobila enheten.
- I nödsituationer räcker det inte med att du förlitar dig på telefonen. Av olika tekniska anledningar går det inte alltid att garantera säker förbindelse.

## Energisparande nätdel



- Energiesparend
- Economisant l'énergie
- A risparmio di energia
- Energy efficient

Nätdelen som följer med leveransen uppfyller EU:s ekodesignkrav för energidrivna produkter (Direktiv 2005/32/EG).

Därför förbrukas betydligt mindre energi när enheten används och när det är försatt i viloläge jämfört med nät-delar av äldre modell.

## Avfallshantering

När du vill kassera enheten tar du den till din kommuns insamlingsplatser. Enligt förordningen om elektriska och elektroniska produkter är personer som äger uttjänta produkter enligt lag tvingade att hantera elektriska och elektroniska som särskilt avfall. Symbolen här intill betyder att det är absolut förbjudet att kasta produkten bland hushållssoporna!



## Akkumulatörer och batterier skadar hälsa och miljö!

Akkumulatörer och batterier får aldrig öppnas, skadas, sväljas eller hamna i naturen. Det finns en risk att de innehåller giftiga och miljöfarliga tungmetaller. Enligt lag måste akkumulatörer och batterier kasseras på säkert sätt hos batteriåterförsäljaren eller på miljöstationer där det finns lämpliga behållare. Det kostar ingenting att kassera akkumulatörer och batterier.

Symbolerna intill betyder att det under inga omständigheter är tillåtet att akkumulatörer och batterier kastas bland hushållssoporna och att du måste ta dem till miljöstationer. Packningsmaterial bortskaffas enligt lokala bestämmelser.



## Försäkran om överensstämmelse



Enheten motsvarar kraven i Europaparlamentets och Europeiska rådets direktiv: om radioutrustning och teleterminalutrustning och om ömsesidigt erkännande av utrustningens överensstämmelse. Överensstämmelse med ovan nämnda direktiv bekräftas av CE-märket. Om du vill ta del av den fullständiga försäkran om överensstämmelse får du gärna ladda ned den kostnadsfritt från vår webbsida [www.amplicomms.com](http://www.amplicomms.com)

## Skötselråd

- Huset rengörs utvändigt med en mjuk och luddfri trasa.

## Garanti

AMPLICOMMS enheter tillverkas och besiktigas enligt senaste tekniska standard. Tack vare särskild utvalda material och avancerade tekniker uppnår du klanderfri funktion och lång livslängd. Garantin gäller inte om orsa-

ken till att enheten inte fungerar beror på nätoperatören/leverantören. Garantin omfattar inte batterier, ackumulatorer eller batteripack som används i produkten. Garantin är giltig i 24 månader, räknat från inköpsdatumet. Under garantiperioden åtgärdas alla brister som beror på material- eller tillverkningsfel. Om köparen eller tredje part gör ändringar på enheten gäller inte garantin.

Skador som framkallas på grund av icke fackmässig hantering eller användning, naturligt slitage, felaktig montering eller förvaring, på grund av icke fackmässigt utförd anslutning eller installation eller på grund av våld eller annan yttre påverkan omfattas inte av garantin. Vid reklamationer förbehåller vi oss rätten att åtgärda de felaktiga delarna, byta ut dem eller hela enheten. Delar eller enheter som bytts ut övergår i vår ägo. Ersättning för skada utgår inte såvida skadan inte beror på de avsikter som tillverkaren hade eller vårdslöshet. Om du enheten ändå

skulle uppvisa brister under garantiperioden kontakter du butiken mot uppvisande av kvitto där AMPLICOMMS-enheten inhandlades. Enligt de här bestämmelserna måste alla garantianspråk bara visas upp för återförsäljaren. När två år efter inköp och leverans av våra produkter gått gäller inte längre någon garantirätt.

## Index

<b>A</b>			
Allmänt om att använda telefonen . . . . .	24	Batteristatus . . . . .	11
Använda telefonen . . . . .	24	Bluetooth . . . . .	64
Användningsområde . . . . .	77	Bordsladdare . . . . .	10
Återställa till det skick telefonen var i vid leverans . . . . .	66	<b>D</b>	
Återuppringning . . . . .	28	Direktval . . . . .	28, 37
Avbryta nödsamtalsfunktion . . . . .	55	Direktvalsnummer . . . . .	58
Avfallshantering . . . . .	81	Display . . . . .	61
Avsedd användning . . . . .	77	<b>F</b>	
Avsluta samtal . . . . .	13	Ficklampa . . . . .	26
<b>B</b>		Förhöjd ljudnivå . . . . .	59
Batteri . . . . .	8	Försäkran om överensstämmelse . . . . .	83
		Frågor och svar . . . . .	14, 73
		<b>G</b>	
		Garanti . . . . .	83

Genomföra samtal. . . . . 27

## H

Handsfree . . . . . 30

## I

I överblick . . . . . 6

Information om  
batteriet. . . . . 76

## K

Kalender . . . . . 67

Kalkylatorn . . . . . 67

Konferenssamtal . . . . . 31

Kontrollera upptagen  
lagringsplats. . . . . 32

Kopiera/flytta alla poster i  
telefonboken. . . . . 36

Kortnummer. . . . . 28, 37

## L

Ladda batteri . . . . . 10

Ladda via bordsladdare 10

Ladda via Mini-USB-  
laddningsdosa . . . . . 10

Larm . . . . . 68

Leveransomfattning . . . . 8

Ljudinställningar . . . . . 56

## M

Meddelanden . . . . . 40

Mini-USB-  
laddningsdosa . . . . . 10

## N

Några knappar har  
specialfunktioner . . . . . 18

Nätinställningar . . . . . 62

Nödsamtalsmeddelande 52

## P

Personligt  
nödsamtalsmeddelande 53

## R

Röstbrevlåda ..... 42

## S

Så här går det till att ringa  
ett nödsamtal ..... 54

Säkerhetsanvisningar .. 78

Säkerhetsinställningar . 63

Samtalslistan ..... 28, 47

Servicelinje ..... 73

Signalkontroll ..... 59

SIM-kort ..... 8

Skötselråd ..... 83

Skriva och skicka  
ett SMS ..... 43

Slå på/av

mobiltelefon ..... 11, 26

SMS ..... 40

SMS-menyn ..... 40

Snabbguide ..... 6

SOS ..... 51

Språk ..... 61

Ställa in

textmeddelanden ..... 41

Ställa in volymen ..... 29

Symboler på displayen . 22

## T

Ta emot samtal. .... 13, 29

Tekniska data ..... 72

Telefonboksinställningar 39

Telefoninställningar .... 60

Telefonnummer för  
nödsamtalsfunktion. .... 51

Tidtagarur . . . . . 69

Till påminnelser . . . . . 69

## **U**

Uppringning . . . . . 13

## **V**

Välj mål för nödsamtal . 51

Välja telefonnummer. . . 27

# Menyträd

## Meddelanden

*Skriv meddelande*

*Inkorg*

*Utkast*

*Utkorg*

*Skickade meddelande*

*Broadcast-meddelande*

*Meddelandeinställningar*

SIM

Minnesstatus

SMS-räknare

Spara skick.

Önskad lagring

## Telefonbok (Optionen)

Visa

Skicka textmeddelande

Ring upp

Redigera

Radera

Kopiera

Lägg till till blockeringslista

Grupp

Telefonboksinställningar

*Önskad lagring*

*Snabbuppringning*

*Minnesstatus*

*Kopiera kontakter*

*Flytta kontakter*

*Radera alla kontakter*

**Callcenter**

***Samtalshistorik***

Missade samtal

Uppringda samtal

Mottagna samtal

Radera samtalslista

***Blockeringslista***

***Automatisk återuppringning***

***Visning av samtalstid***

***Minutsignal***

***Svarsläge***

**SOS**

***SOS-lägesinställning***

***Lägg in 5 nummer***

***Ställa in teletjänstcentral***

***SOS-utgående röstmeddelande***

**Inställningar****Ändra profil****Direktval****Förhöjd ljudnivå****Signalkontroll****Telefoninställningar**

Datum och tid

Schemalagd tillkoppling/frånkoppling

Språk

Önskade inmatningsmetode

Display

*Bakgrund**Slå på display**Stäng av display*

Särskild knapp

Fler inställningar

*Huvud LCD bakgrundsbelysning**LED: Olästa SMS/missade samtal**LED: Ladda batteri***Nätverksinställningar**

Välja nätverk

**Säkerhetsinställningar**

SIM säkerhet

*PIN-lås**Ändra PIN-nummer**Ändra PIN2*

Telefonsäkerhet

*Telefonlås**Ändra lösenord*

***Bluetooth***

Ström

Synlighet

Min enhet

Mitt namn

Önskad lagring

***Återställ Inställningar*****Organisatör*****Kalender******Kalkylatorn******Larm******Till påminnelse******Tidtagarur*****Tjänster**



Audioline GmbH  
D-41460 Neuss  
03/2015 – Version 2.0

