




Okayo guide

Handhavandeinstruktioner för
audioguidesystem AT-100

BESKRIVNING AV HANDENHET AT-100 v.2

Förklaring:

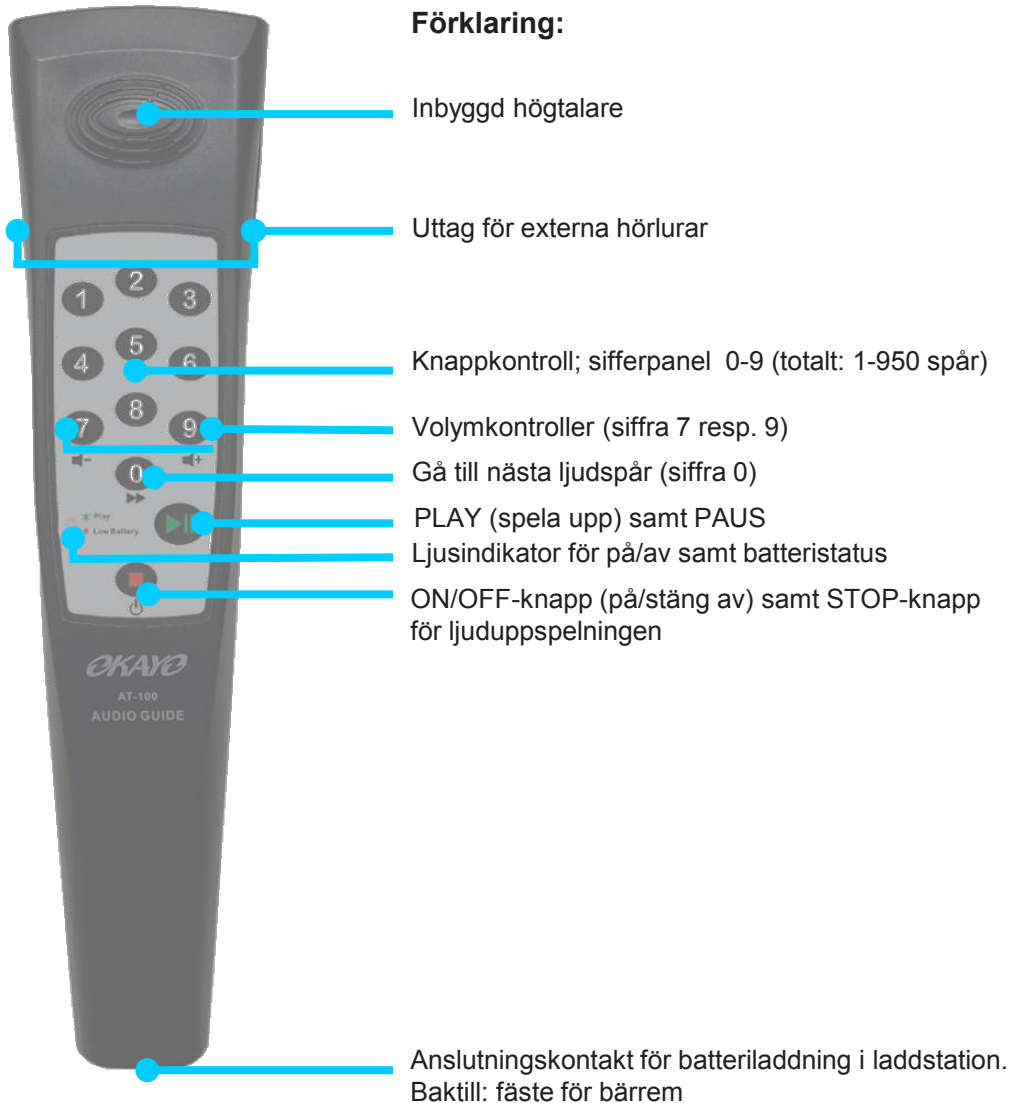

KNAPPFUNKTIONER



Starta guiden:

Håll knappen "ON" intryckt: en grön lampa blinkar kort och lyser sedan fast sken

KNAPPFUNKTIONER



Spela upp ljud:

Vid önskat utställningsföremål – tryck ner ljudspårets siffra och grön knapp "PLAY"

KNAPPFUNKTIONER



Justera ljudvolymen:

Höj ljudet med sifferknapp "9", sänk med sifferknapp "7"

KNAPPFUNKTIONER



Pausa ljudspår:

Tryck på "PLAY"-knapp för att pausa spår.
Tryck igen för att fortsätta lyssna.

Stoppa ljudspår med tryck på röd knapp "STOP"

(STOP-knappen dubblerar även som "ON"/"OFF" dvs på- och avstängning)

KNAPPFUNKTIONER



Stega till nästa ljudspår:

För att gå direkt till nästa ljudspår i nummerordning, tryck siffran "0"

KNAPPFUNKTIONER



Stänga av guideluren:

Håll röd "ON"-knapp intryckt tills grön lampa slocknar

KNAPPFUNKTIONER



Låg batterinivå:

Lampindikator, som vid fullt batteri lyser grönt, blinkar istället röd/orange vid låg batterinivå.

Handenheten behöver laddas i laddningsstationen.



Utlämning av guidelurar till besökare

- Ta upp guidelur ur laddningsstationen
- Kontrollera att guiden fungerar genom att starta den och vänta in grönt sken på lilla lampan
- Kontrollera att ljud hörs, välj siffra 1 el 2 och lyssna
- Stoppa ljudet och lämna därefter till besökare

- Visa för besökare: hur ljudspår väljs med siffra och PLAY-knapp, justering av volym och paus-läge.
- Be besökaren hänga guideluren runt halsen eller ha remmen runt handleden under sitt besök.

Utlämning av guidelurar till besökare // forts.

OBS!

Vid utlämning: ta om möjligt pant från besökaren, t ex Leg. eller körkort, som säkerhet mot oavsiktlig medtagning eller stöld av handenheten.

Leg returneras när besökare återlämnar guideluren.

**Förvara personliga leg. nära disken, men
oåtkomliga för obehöriga**



Hantera språkversioner

- Ändra ev. språk i guideluren för besökaren, om olika språkalternativ finns inlagda i enheten
- Språkval görs av personal innan utlämning till besökaren
- Olika språk aktiveras på luren med sifferknapparna: tryck "95X" samt tryck på knappen "PLAY". Språkkanaler börjar vid "951" och uppåt.

Exempel:

951 + "PLAY" = svenska

952 + "PLAY" = engelska

953 + "PLAY" = tyska

954 + "PLAY" = lätt svenska

955 + "PLAY" = danska osv t om kanal 980

Tips! Gör synlig lista för personalen över tillgängliga språk i guiden, för att enkelt kunna växla mellan dem.

Tips! Skylta om er audioguide till besökarna och illustrera aktuella språk!





Ansluta extern hörlur

- Anslut vid behov extern hörlur till guideluren. Två personer kan lyssna samtidigt med externa lurar
- Externa hörlurar ansluts på guidelurens båda sidor, vilka har standardkontakter 3,5 mm

Ansluta hjälpmedel för hörapparatsanvändare



- Var gärna uppmärksam på om besökaren ev. bär hörapparat. Genom en liten bärbar hörslinga kan hörapparatsanvändare också lyssna på guideluren
- Koppla slingkroken till det externa hörlursuttaget
- Be besökaren ställa hörapparaten i läge Tele-slinga
- Häng bygelkroken bakom öra med hörapparat, be henne justera guidelurens volym genom att knappa fram provspår



Återlämning av guidelurar från besökare

- Återlämna ev leg. eller körkorts-pant till besökaren
- Kontrollera att apparaten är **avstängd** (ingen grön lampa lyser). Annars: tryck röd ON/OFF-knapp tills grön lampa har slocknat
- Placera avstängd guide tillbaka i laddningstationens fack, tills den bottnar och orange batterilampa tänds bredvid på laddningsstationen. Batteriet laddas igen.

OBS! Knappväljaren på laddningsstationen ska stå i läge **"Charge"** annars laddas ej enheterna!

OBS! Den raka kanten i enhetens botten passar mot rak kant i laddningsfacket. Håll bärremmen sträckt så att inte den kommer i vägen för nedsättningen i laddaren.

Ha inte bråttom och tryck inte ner våldsamt, det kan skada enhetens kontakt.



Om något verkar fel...

"Inget ljud hörs"

- Kontrollera att ljudvolymen är hög nog
- Kontrollera att ljudspår fungerar, t ex med knapp 1 & 2
- Kontrollera att rätt kanal med innehåll är aktivt, genom att först testa grundkanal "951" + "PLAY"-knapp

Användaren måste aktivt trycka ner sifferknappar följt av PLAY, enheten har inte touch/nudd-kontroller. Låt besökaren prova knapptryck igen, om ljudspår testats OK.

"Guiden lägger av plötsligt"

- Kontrollera att batterilampa visar fast grönt ljus vid påslaget läget (tryck ner röd ON-knapp). Vid svagare batteri kan guiden stängas av plötsligt. Vid svagt batteri blinkar enheten röd/orange.

Daglig användning under många timmar sliter så småningom på batterierna: äldre batterier laddar successivt ur snabbare än nya. Ta för vana att kontrollera enheternas batterier efter ca 12 månader.

OBS! Byt ut samtliga enheters batteri efter minst 18 månaders drift! Blanda ej nya och äldre batterier i enheterna, låt alla få nya vid regelbundna byten!

Generalagent & teknisk support:

**Bo Edin AB
Stockby Hantverksby 3
181 75 Lidingö**

**08-509 395 20
support@edin.se**

Agent & handhavandefrågor:

musedia audioguide

**0735-52 23 36
info@musedia.net**

musedia audioguide

 **univox**
BY EDIN