

OKAYO II trådlösa mikrofonsystem

EJ-501TM trådlös handmikrofon,
16 kanaler, 863-865MHz

Art nr 502501

Bruksanvisning



EJ-501TM, Handmikrofon push to talk med kondensatorkapsel, art nr 502501
HDC-502 laddstation för 2st EJ-501TM, art nr 582502 (tillbehör)

Innehåll

Introduktion.....	3
Översikt handmikrofon EJ-501TM.....	4
Sätta in batterier	4
Grundinställning EJ-501TM	5
Ställ in kanal	6
Äldre systemversion – gör så här.....	7
HDC-502, Laddstation.....	8
Användning laddstationer	9
Underhåll, skötsel och garanti.....	9
Felsökning.....	10
Teknisk information och service.....	11
Miljö och återvinning.....	11

Introduktion


Tack för att ni har valt att köpa Okayo trådlöst mikrofonsystem. Vi hoppas att du kommer bli nöjd med produkterna. Vänligen läs igenom bruksanvisningen innan du använder dem.

Systemet kan kompletteras med Okayo laddningsbara högtalare och/eller fickmottagare. Se vidare Teknisk information och service.

Kompletterande upplysningar med tillbehörsförteckning och systemkomponenter med specifikationer för sändare, mottagare och laddstationer finns angivet i respektive datablad samt CE-certifikat som kan laddas ner från www.edin.se, Dokumentarkiv.

Vid behov kan reservdelslistor och annan teknisk dokumentation beställas via support@edin.se.

Översikt handmikrofon EJ-501TM

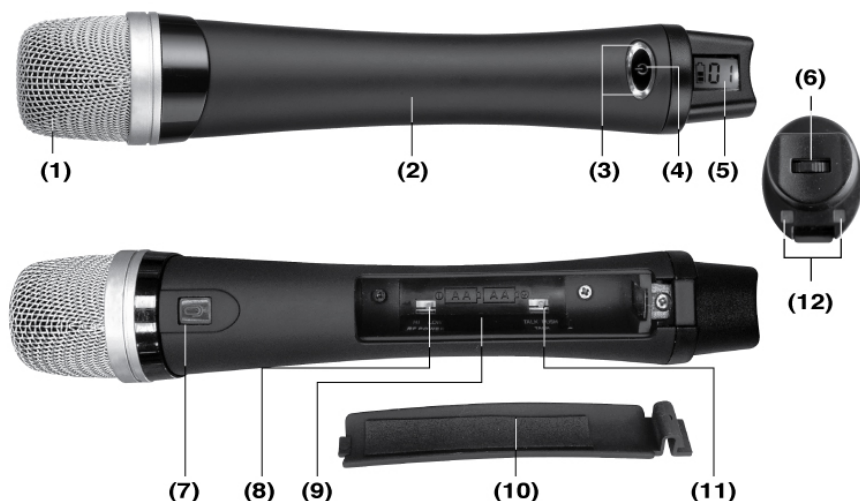

- | | |
|---|--|
| 1. Mikrofonkapsel | 8. Utström (hög/låg) |
| 2. Mikrofonhölje | 9. Batterifack för 2x1,5V AA/LR6 alkaliska batterier eller 2x1,2V AA/LR6 uppladdningsbara batterier (NiMH, max 1600 mAh) |
| 3. Indikering av/på | 10. Lock batterifack |
| 4. Strömbrytare | 11. Inställning tala/mute (Push to talk) |
| 5. LCD display (kanal/frekvens/batteristatus) | 12. Kontaktbleck för laddning |
| 6. Kanal- och frekvensväljare | |
| 7. Tala/mute-knapp | |

Sätta in batterier



Öppna batterilocket enligt bilden och sätt in 2st 1,5V AA/LR6 alkaliska batterier eller 2 st 1,2V AA uppladdningsbara batterier (NiMH, max 1600mAh).

Var noga med att placera batterierna åt rätt håll!

OBS!

Använd ej högkapacitetsbatterier, då de kan fastna i batterifacket. Ta ur batterierna om handmikrofonen inte ska användas under en längre tid.

Grundinställning EJ-501TM

EJ-501TM är en mikrofon som kan ställas in på push to talk för användning i t ex klassrum där man har ett behov av användning av flera mikrofoner samtidigt.

1. Ta ut batterierna för att välja hur mikrofonen ska användas:

Talk

När mikrofonen är inställd på TALK aktiveras mikrofonen endast när tala/mute-knappen (7) lyser grönt. Mikrofonen avaktiveras (mute) genom att trycka in tala/mute-knappen, så att den lyser rött.

Push

När mikrofonen är inställd på PUSH är mikrofonen endast aktiverad när tala/mute-knappen (7) hålls in och knappen lyser grönt. När knappen släpps och blinkar rött går inget ljud från mikrofonen.

2. Välj utström hög (HI) eller låg (LOW):

HI – räckvidd upp till 60m fritt fält

LOW – räckvidd upp till 30m fritt fält

Vid inställning på low kan upp till 8 mikrofoner användas samtidigt med Okayo diversitymottagare, jämfört med normalt upp till 4 mikrofoner samtidigt.

3. Sätt in **batterier**, 2st 1,5V AA/LR6 alkaliska batterier eller 2 st 1,2V AA uppladdningsbara batterier (NiMH, max 1600mAh) och stäng batterilocket.

Tryck in och håll nere strömbrytaren (4) i ca 1 sekund för att slå på mikrofonen. Indikering av/på (3) tänds när mikrofonen är påslagen.

OBS! Ta ur batterierna om mikrofonen inte skall användas under en längre tid.

- Indikering av/på lyser grönt: batterinivå OK

- Indikering av/på lyser rött: låg batterinivå

4. Slå av **mikrofonen** genom att trycka in och hålla nere strömbrytaren (4) i ca 2-3 sekunder.

5. **Kanal/frekvensändring**

Använd kontrollen i mikrofonens bas för ändring av kanal (för åt vänster eller höger för att stega mellan tangenterna).

6. **Laddning**

Mikrofonen stängs av automatiskt vid laddning.

Används med laddare HDC-502.

7. Automatisk synkronisering

Kan användas med automatisk synkronisering tillsammans med mottagarmodul DR-701A.

8. Övrigt

Kan användas med Okayo generation 1 (Kanal 1-8 samt A-H).

Frekvensområde ändras genom att hålla inne kontrollen i mikrofonens bas till dess att ny frekvens syns i displayen, se rubriken Äldre systemversion.

Ställ in kanal



1. On/Off

2. Ställa in kanal: Håll inne kanalswitchen i botten på mikrofonen tills dess att siffran blinkar. För switchen framåt eller bakåt för att stega mellan kanalerna.



3. Inställningsbar RF effekt: Hi/Low.
Omställningsswitch finns i batterifacket.



4. Inställningsbar "mute/push to talk".
Omställningsswitch finns i batterifacket.
Tryck här för att aktivera önskat läge.



4-1 Tyst/Tala (Mute/Talk)
4-2 Tryck för att tala (Push to talk)



5. LED indikator: Fast grönt sken (tala) & blinkande rött (tyst)



6. LED indikator för batterinivå: Blå (normal) & Röd (låg)


Äldre systemversion – gör så här

Handsändaren EJ-501TM kan även användas ihop med Okayos äldre trådlösa system från generation 1. Omställningen till den äldre versionen görs på EJ-501TM-sändaren på följande sätt:

- Se till att mikrofonen är avstängd
- Tryck in det lilla joy stick-tumhjulet som finns i botten på mikrofonen och tryck samtidigt in on/off-knappen
- Nu slås mikrofonen på och på displayen blinkar antingen ”F” eller ”16”
- Använd joy stick-tumhjulet till att välja ”F” och avvakta till dess ”F” slutar blinka (ca 5 gånger)
- I snabb följd visas sedan ”On”, ”F” och till sist ett kanalnummer tillsammans med batteriindikatorn
- Nu är sändaren inställd på det gamla Okayo-systemet och kan ställas in på kanal 1-9 och A-H samt användas tillsammans med de äldre mottagarna och högtalarna
- För att ändra tillbaka till det nuvarande systemet (kanal 1-16) upprepas proceduren ovan men i steg 4 väljer du istället ”16”
- När sändaren slås av och sedan på igen är den senaste systeminställningen kvar.

HDC-502, Laddstation


för två handmikrofoner EJ-501TM eller EJ-5T

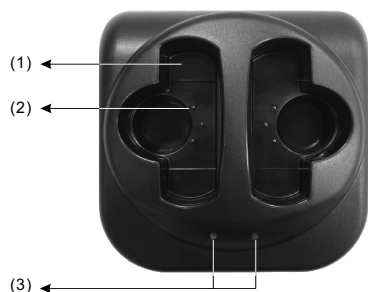

1. Laddfack
2. Laddkontakter
3. Indikering:
Rött sken: laddning pågår
Grönt sken: laddning klar
Blinkande sken: fel, v.v. läs mer under rubriken Felsökning.



4. Uttag för nätaggregat (när laddstationen ansluts till vägguttaget utförs ett självtest och indikeringen visar grönt-rött-rött innan den är klar för användning.

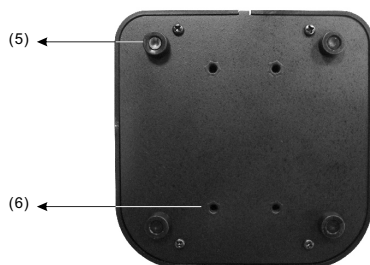

5. Gummifötter som motverkar att den glider
6. För anslutning av MK-502 set för montering på bord eller hylla (tillbehör)

Användning laddstationer

Anslut det medföljande nätaggregatet till laddstationen och därefter till eluttaget. Indikeringslamporna för fulladdat batteri (grön) och laddning pågår (gul) tänds hastigt i nämnd ordning.

OBS! Använd endast uppladdningsbara batterier (NiMH, max 1600mAh). Indikeringslampan för laddning blinkar om felaktiga batterier används.

Stäng av mikrofonerna och placera dem i laddfacket så att indikeringslampan för laddning pågår (gul) lyser med ett fast sken. När enheterna är fulladdade tänds indikeringslampan för fulladdade batterier (grön).

Laddningslamporna för laddfacket för handmikrofonen gör en självtest när mikrofonen placeras i laddfacket och därefter tänds indikeringslampan för laddning pågår (gul) en kort stund, vilket bekräftar att laddstationen är klar för användning. När batteriet laddas visas en blinkande batterisymbol i mikrofonens display. Batterisymbolen slutar blinka när batteriet är fulladdat.

OBS! Använd endast laddningsbara NiMH-batterier, max 1600mAh, om du använder laddstation. Alkaliska batterier förstör produkterna.

Underhåll, skötsel och garanti

1. Håll systemet borta från regn, vatten eller fuktiga omgivningar samt starkt solljus/värme för att undvika skador på systemet.
2. Hantera systemet med varsamhet för att förlänga livstiden. Observera att produktgarantin ej omfattar fel som uppstått genom ingrepp i produkten, ovarsamhet, felaktig inkoppling/montering.
3. Utsätt inte systemet för höga temperaturer.
4. Använd inte systemet med annat transformator än den som levereras med systemet.
5. Mikrofonen bör ej användas i närheten av störande källor såsom kommunikationsutrustning eller påslagna datorer, videobandspelare, DVD-spelare m.m.
6. Ta ur batterierna om mikrofonen inte används under en längre tid för att förhindra batteriläckage som kan skada utrustningen.
7. Använd endast de batterier som leverantören rekommenderar (NiMH, max 1600mAh).

Felsökning

Det går ej att sätta på sändaren

Kontrollera att laddade batterier finns i sändaren och att batterierna är korrekt insatta.

Ljudet går inte över till mottagaren

1. Kontrollera att sändare och mottagare är inställda på samma kanal
2. Kontrollera att volymkontrollen är korrekt inställd
3. Verifiera att mottagare och sändare ej befinner sig för långt från varandra

Jag får ljudstörningar

1. Byt kanal om det finns andra sändare till i närheten till dess att du hittar en störningsfri kanal
2. Kontrollera att avståndet mellan sändarna är minst 30cm och att det sammanlagda avståndet mellan sändarna ej överstiger 40m.
3. Störningar kan också orsakas av annan trådlös utrustning i närheten.

ERROR visas i display

1. Håll nere knapparna SET och UP och DOWN samtidigt som du sätter på mottagaren/sändaren.
2. Om återställningen lyckats syns ON i displayen (OBS! Kanal visas ej).
3. Stäng av enheten och sätt på den igen.

Laddstationen indikerar inte att sändaren tar emot laddning

Ta ur sändaren ur laddstationen. Starta den och stäng av den igen och försök på nytt. Sändaren skall alltid vara avstängd när den står i laddstationen.

Laddstationens lampor tänds inte/blinkar

Starta sändaren och stäng av den igen och försök på nytt. Sändaren skall alltid vara avstängd när den står i laddstationen.

1. Kontrollera att det är laddningsbara NiMH-batterier, max 1600 mAh, som sitter i sändarna.
2. Kontrollera att batterierna är korrekt insatta.
3. Kontrollera att laddstiften i laddstationen eller sändarens kontaktbleck ej är dammiga eller smutsiga. Rengör med en bomullspinne med rengöringssprit vid behov.
4. Kontrollera att sändarna är korrekt isatta i laddfacket

Om systemet trots ovanstående felsökning inte fungerar bör du lämna det till försäljningsstället eller sända det till Bo Edin AB enligt nedanstående adress. Märk godset med ditt namn, adress och telefonnummer samt bifoga kvitto eller faktura och felbeskrivning.

Teknisk information och service

Kompletterande upplysningar med tillbehörsförteckning och systemkomponenter med specifikationer för sändare, mottagare och laddstationer finns angivet i respektive datablad samt CE-certifikat som kan laddas ner från www.edin.se, Dokumentarkiv.

Vid behov kan reservdelslistor och annan teknisk dokumentation beställas via support@edin.se.

Miljö och återvinning

Släng förbrukade batterier/produkt enligt gällande miljöföreskrifter. Bo Edin AB är anslutna till REPA och El-kretsen. Om du följer ovanstående önskemål om återvinning medverkar du till en bättre miljö.



Återförsäljare

Bo Edin AB är en världsledande innovatör och leverantör av högkvalitativa hörselprodukter. 1969 lanserade vi världens första slingförstärkare med true constant current under varumärket Univox®. Vårt mål är att med en hög servicegrad erbjuda våra kunder högkvalitativa hörselprodukter genom att ständigt söka nya vägar för att få fram förbättrade produkter ur både användar- och miljösynpunkt.

Bo Edin AB Stockby Hantverksby 3, 181 75 Lidingö
Besök Förradsvägen 2 B, 181 41 Lidingö

Tel 08-767 18 18
Fax 08-767 18 20

E-post info@edin.se
Internet edin.se • univox.eu

Hearing excellence since 1965

