

Installationsanvisning

Innehåll

Systemkomponenter, introduktion.....	2
Översikt enkelmottagare (EJ-701DR).....	3
Översikt dubbelmottagare (EJ-702DR/EJ-703DR)	4
Översikt fyrkanalmottagare (EJ-704DR).....	5
Installation av mottagare.....	6
Montering av antenner.....	6
Anslutning till förstärkare eller mixer	6
Strömförsörjning.....	7
Översikt trådlös mottagarmodul	8
Inställning av trådlös mottagning	8
Kanalinställning mottagare	8
Kanalöversikt.....	9
Översikt handmikrofon (EJ-701TM)	10
Sätta in batterier	10
Sätta på handmikrofonen	11
Kanalinställning handmikrofon	11
Inställning känslighet/sekretess handmikrofon.....	11
Om du använder uppladdningsbara batterier	11
Översikt handmikrofon (EJ-501TM)	12
Grundinställning	12
Sätta in batterier	12
Översikt ficksändare (EJ-7XT)	14
Sätta in batterier	15
Information i LCD-display	15

OKAYO Diversity-mottagare

Om du använder uppladdningsbara batterier	15
Sätta på sändaren	15
Kanalinställning	15
Mikrofonkänslighet.....	15
AUX in.....	15
Sekretess	15
Stänga av sändare.....	15
Instruktion vid användning med slingförstärkare	16
Översikt laddstationer	17
HDC-702 (laddst. för en ficksänd./-mott. och en handmik.)	17
HDC-707 (laddstation för två ficksändare/-mottagare)	18
HDC-502 (laddst. för handmik. EJ-501TM/halssändare).....	19
HDC-712/736 (laddstation för 12/36 ficksändare/-mottagare).20	
Användning laddstationer	21
Underhåll, skötsel och garanti.....	21
Felsökning.....	22
Teknisk information.....	23
Miljö.....	23

Systemkomponenter, introduktion

Tack för att ni har valt att köpa Okayo trådlöst mikrofonsystem. Vi hoppas att du kommer bli nöjd.

Diversity-mottagare (EJ-701DR/EJ-702DR/EJ-703DR/EJ-704DR)

Diversitymottagare med en, två eller fyra mottagare.

Ficksändare (EJ-7XT)

Ficksändare med uttag (mini-XLR) för anslutning av mikrofon.

Handhållen mikrofon (EJ-701TM)

Handmikrofon med kondensatorkapsel.

Handhållen mikrofon ”Push to talk” (EJ-501TM)

Handmikrofon med kondensatorkapsel och ”push to talk” funktion.

Laddstation

Laddstation med helautomatisk laddning. Det finns flera typer av laddare och laddstationer för Okayo ficksändare, -mottagare och handmikrofoner:

- kombinerad laddstation för ficksändare/-mottagare och handmikrofon EJ-701TM


- laddstation för 2st EJ-501TM
- laddstationer för 2/12/36 eller 50 ficksändare-/mottagare samt
- separat laddare för handmikrofon.

Fulladdade batterier (NiMH, max 1600mAh) ger 8-10 timmars användningstid.

Övriga komponenter


Systemet kan kompletteras med Okayo laddningsbara högtalare och/eller fickmottagare.

Översikt enkelmottagare (EJ-701DR)

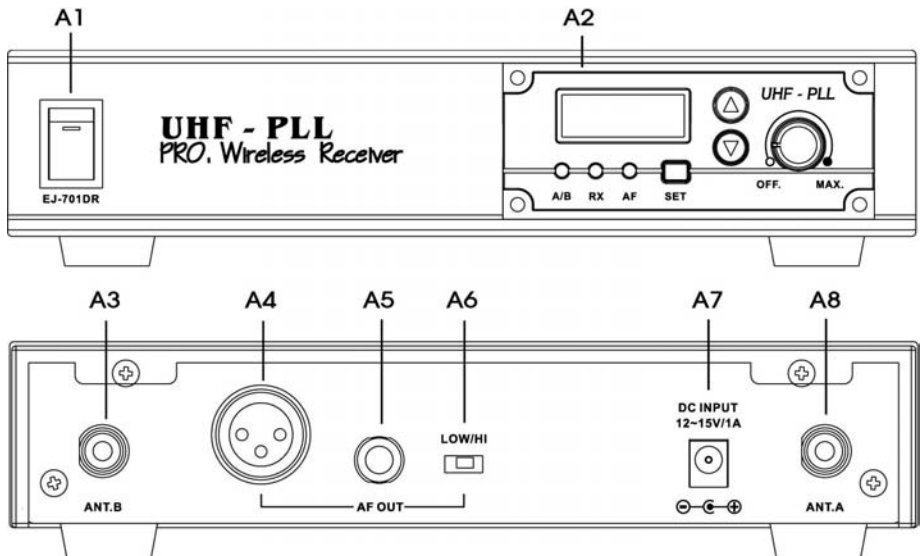


1. Strömbrytare
2. Mottagarmodul
3. Antenn B
4. Balanserad XLR utgång
5. Obalanserad 6,3mm utgång
6. Impedanskontroll för 6,3mm utgång
7. DC in (12-15V 1A)
8. Antenn A

Översikt dubbelmottagare (EJ-702DR/EJ-703DR)

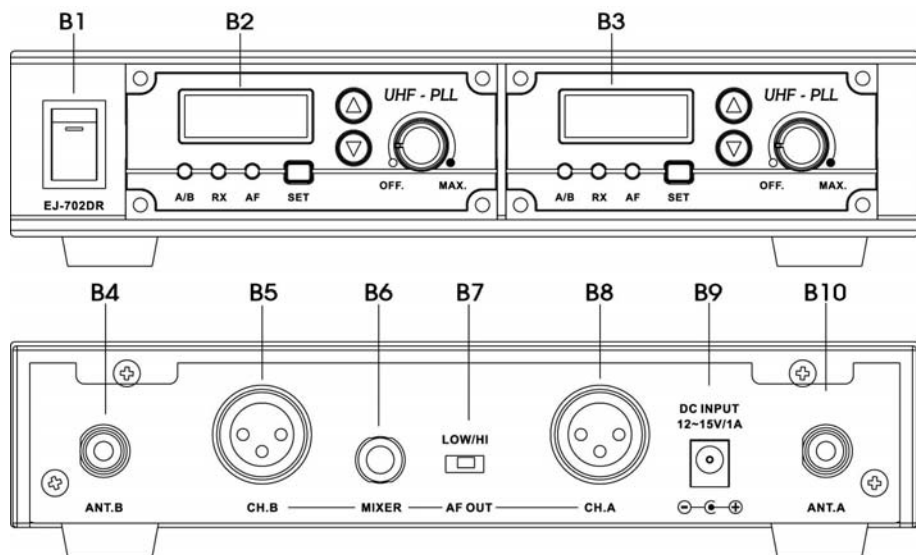

1. Strömbrytare
2. Mottagarmodul A
3. Mottagarmodul B
4. Antenn B
5. Balanserad XLR utgång
6. Obalanserad 6,3mm utgång
7. Impedanskontroll för 6,3mm utgång
8. DC in (12-15V 1A)
9. Antenn A

Översikt fyrkanalmottagare (EJ-704DR)

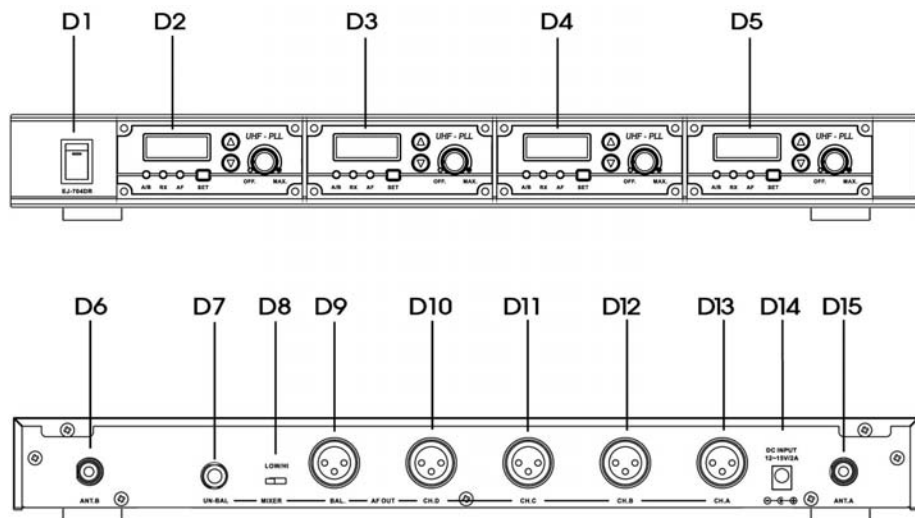

1. Strömbrytare
2. Mottagarmodul A
3. Mottagarmodul B
4. Mottagarmodul C
5. Mottagarmodul D
6. Antenn B
7. Obalanserad XLR utgång
8. Impedanskontroll för D7, D9
9. Balanserad XLR utgång
10. Balanserad XLR utgång mottagare D
11. Balanserad XLR utgång mottagare C
12. Balanserad XLR utgång mottagare B
13. Balanserad XLR utgång mottagare A
14. DC in (12-15V 1A)
15. Antenn A

Installation av mottagare

Montering av antenner

Börja med att skruva fast de två medföljande antennerna (medsols) och vinkla antennerna till vertikalt läge för att uppnå bästa mottagningsförhållanden.



Anslutning till förstärkare eller mixer

Mottagaren har både balanserad och obalanserad utgång (se översikt sid 3, 4 och 5).

Balanserad (XLR) För anslutning till mixer

Obalanserad (6,3mm) För anslutning till mixer eller förstärkare


HI/LOW Kontroll impedans (hög/låg) för obalanserad utgång (6,3mm)

HI Lämpligt för anslutning till förstärkares/mixers AUX-ingång

LOW Lämpligt för anslutning till förstärkares/mixers mikrofoningång


Anslutningar mellan förstärkare/mixer och mottagare

Alt. 1. Anslut en sladd i mottagarens balanserade XLR-ingång och anslut andra änden till mixerns mikrofoningång.

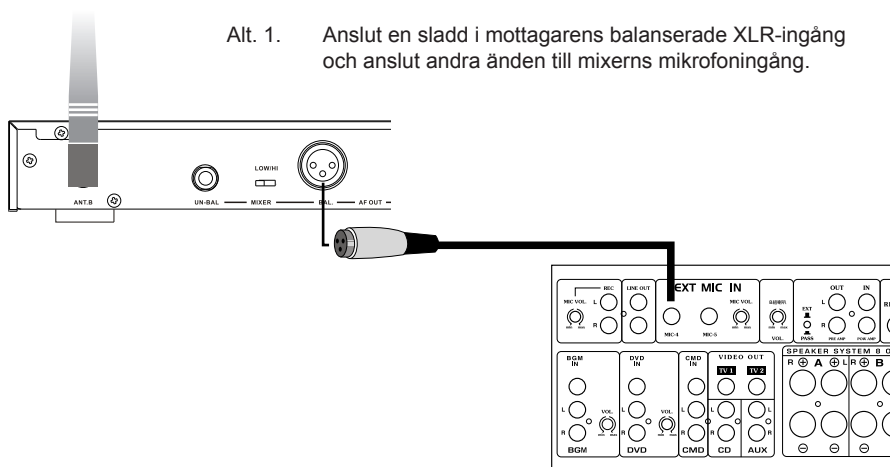


forts.

Alt. B. Anslut en sladd i mottagarens obalanserade 6,3mm utgång "AF Out" och anslut andra änden till förstärkarens/mixerns mikrofoningång.

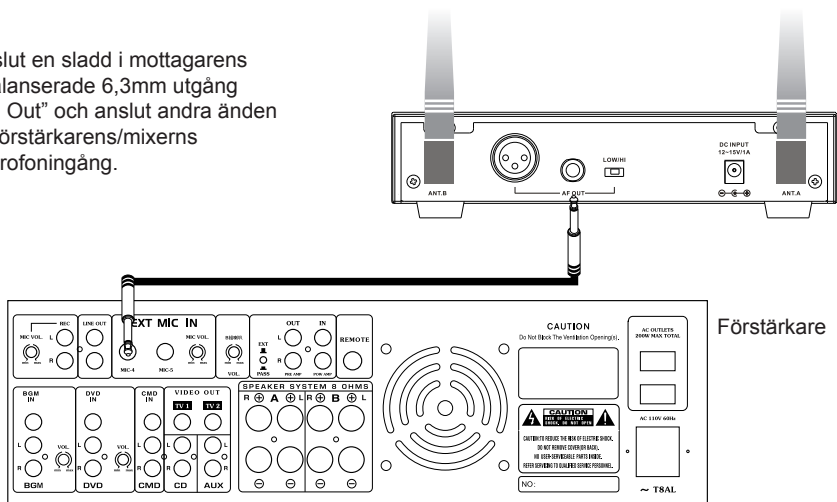


Impedanskontroll för obalanserad utgång (6,3mm)

Ställ impedanskontrollen på mottagaren "low" om du ansluter till mikrofoningång undvika för hög impedans som kan orsaka brum. Om förstärkaren du ansluter till har en generell ingång (t.ex. Line in, Aux in) bör impedanskontrollen på mottagaren ställas på "high" för att undvika för låg volym.

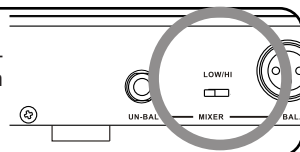


Strömförsörjning

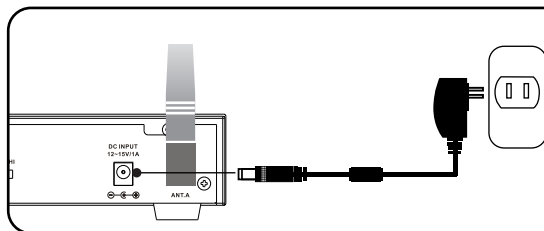

Använd medföljande transformator (AC 100-240V/DC 12V, 1A).

▪ EJ-701DR/702DR
(100-240 VAC/12 VDC, 1 A)

Översikt trådlös mottagarmodul

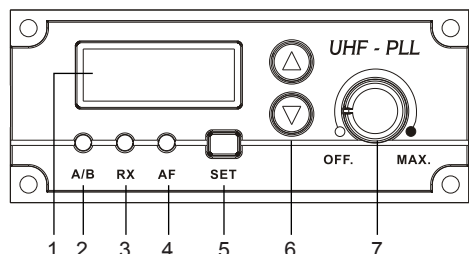

1. LCD-display
2. Indikeringslampa antenn A B
3. Indikeringslampa diversity A B
4. Indikeringslampa audiosignal
5. Aktiveringsknapp för inställning av kanal
6. Kanalväljare (upp-ned)
7. Nivåkontroll/strömbrytare

Inställning av trådlös mottagning

Mottagaren sätts på genom att vrida volymkontrollen medurs tills det hörs ett ”klick” och stängs av åt motsatt håll. Volymen ökas genom att vrida volymkontrollen medurs.

Kanalinställning mottagare


Vid användning av flera mottagare kan upp till 8 mikrofoner användas samtidigt. Det är viktigt att kanalerna som används ligger så långt från varandra som möjligt. Se kanalöversikt nedan för de optimala valen vid användning av 8 mikrofoner samtidigt.

Observera att avståndet mellan de sändarna bör vara minst 30cm (se ill. nedan) och att det sammanlagda avståndet mellan sändarna ej får överstiga 40m.

1. Sätt på mottagaren och ställ in önskad kanal
2. Aktivera kanalinställning genom att trycka ned SET-knappen i 2-3 sekunder till dess att kanalnumret som visas i displayen börjar blinka.
3. Välj därefter kanal genom att trycka på pil upp eller pil ned på mottagarens framsida tills den kanal du valt syns i displayen.
4. Tryck åter på SET-knappen för att bekräfta val av kanal.

Notera: Tryck på någon av kanalväljarknapparna (upp/ned) för att se vilken frekvens inställd kanal motsvarar.

Kanalöversikt

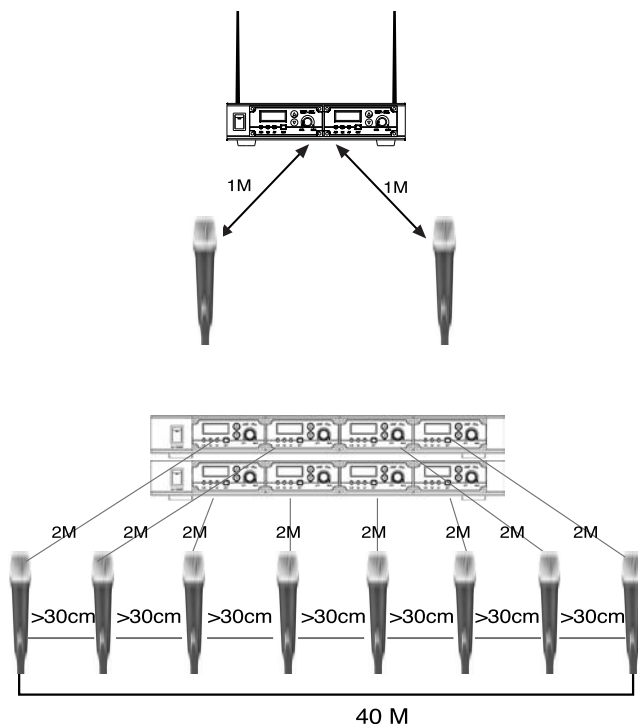

Frekvens 740~752 MHz

1. Användning av 4 kanaler samtidigt.

(1) 01 29 52 96 (2) 20 48 49 61 (3) 03 04 32 63 (4) 17 21 28 80
 (5) 36 55 64 65 (6) 16 33 69 90 (7) 08 59 81 94 (8) 03 11 46 56

2. Användning av 8 kanaler samtidigt.

(1) 01 02 19 39 45 53 64 70 (2) 01 02 19 32 39 45 53 70 (3) 17 30 44 52 58 59 95 96
 (4) 30 33 44 52 58 59 95 96 (5) 17 27 30 44 52 58 95 96 (6) 27 30 33 44 52 58 95 96
 (7) 01 02 11 19 46 62 86 96


Frekvens 863~865 MHz

1. Användning av 4 kanaler samtidigt.

(1) 03 04 05 06 (2) 01 02 14 16 (3) 01 02 12 13 (4) 02 03 05 08
 (5) 03 08 14 15 (6) 04 09 15 16 (7) 05 12 14 15 (8) 06 13 15 16
 (9) 07 12 13 14 (10) 08 09 14 15 (11) 09 12 14 15 (12) 10 13 15 16

2. Max 4 mikrofoner kan användas i detta frekvensområde.

Översikt handmikrofon (EJ-701TM)

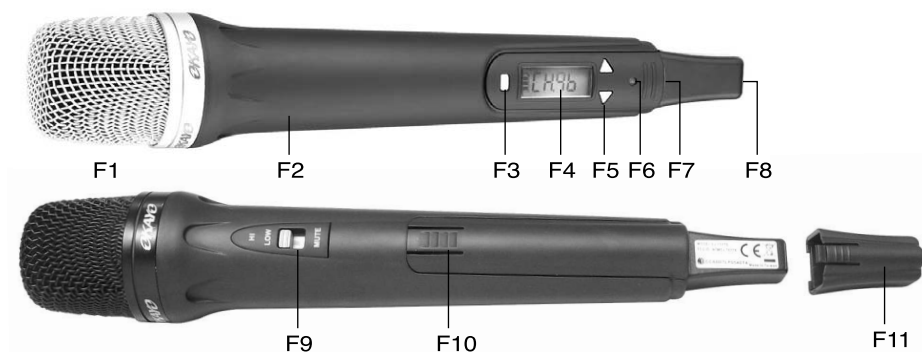

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. Mikrofonkapsel | 6. Indikeringslampa av/på |
| 2. Gummerat mikrofonhölje | 7. Strömbrytare |
| 3. Aktivering av kanalinställning | 8. Anslutning laddare |
| 4. LCD-display (kanal/frekvens/batteristatus) | 9. Nivåkontroll (hög/låg/sekretess) |
| 5. Kanalväljare | 10. Lock för batterifack |
| | 11. Skyddshölje |

Sätta in batterier



1. Ta bort skyddshöljet genom att trycka lätt på den räfflade ytan samtidigt som du drar av höljet
2. Ta bort locket på batterifacket på samma sätt; tryck lätt på den räfflade ytan samtidigt som du drar av locket.
3. Sätt in 2 st laddningsbara 1,2V AA/LR6 NiMH batterier (max 1600 mAh) eller 2 st 1,5V AA/LR6 alkaliska batterier.
4. För tillbaka batterilocket och därefter skyddshöljet.
5. Batteristatus visas i displayen

OBS! Använd ej högkapacitetsbatterier, då de kan fastna i batterifacket.

Ta ur batterierna om handmikrofonen inte ska användas under en längre tid.

Sätta på handmikrofonen

Tryck in den grå strömbrytaren i 2-3 sekunder till dess att displayen tänds och ”On” visas i displayen. Kort därefter visas kanal och batteristatus i displayen. Displayen slocknar efter ca 5 sekunder. När kanaländring görs, eller om du trycker på pilarna för att se frekvens, tänds displayen igen.

Kanalinställning handmikrofon

1. Aktivera kanalinställning genom att trycka ned SET-knappen i 2-3 sekunder till dess att kanalnumret som visas i displayen börjar blinka.
2. Välj därefter kanal genom att trycka på pil upp eller pil ned på sändarens framsida tills den kanal du valt syns i displayen.
3. Tryck åter på SET-knappen för att bekräfta val av kanal.
4. Kanalvalet skall korrespondera med kanalval på mottagare.

Notera: Tryck på någon av kanalväljarknapparna (upp/ned) för att se vilken frekvens inställd kanal motsvarar. Se även information kanalinställning av mottagare ovan.

Inställning känslighet/sekretess handmikrofon

Mikrofonen kan ställas in i tre lägen med hjälp av kontrollen ovanför batterifacket.



HI = mycket känslig
LOW = mindre känslig
MUTE = sekretess

Ställ in mikrofonen på MUTE om du tillfälligt vill stänga av mikrofonen. För tillbaka kontrollen till HI/LOW när du vill sända ut talet igen.


Om du använder uppladdningsbara batterier

Vid användning av laddningsbara batterier (NiMH, max 1600 mAh) finns separat laddare till handmikrofon som tillhör samt kombinerad laddstation för ficksändare/-mottagare och handmikrofon, se sid 14. Använd endast originalladdare.



1. Stäng av mikrofonen
2. När batterierna är fulladdade visas en batterisymbol i displayen (■ ■ ■ ■).

Översikt handmikrofon (EJ-501TM)

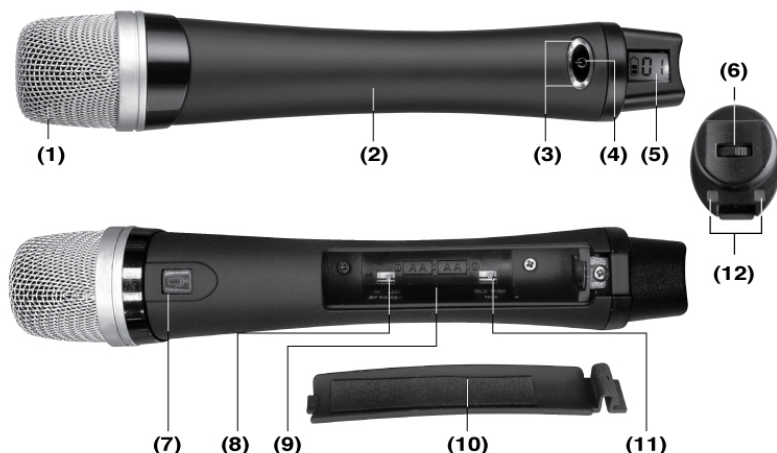

- | | |
|---|--|
| 1. Mikrofonkapsel | 7. Tala/mute-knapp |
| 2. Gummerat mikrofonhölje | 8. Utström (hög/låg) |
| 3. Indikering av/på | 9. Batterifack |
| 4. Strömbrytare | 10. Lock till batterifack |
| 5. LCD display (kanal/frekvens/batteristatus) | 11. Inställning tala/mute/"push to talk" |
| 6. Kanal- och frekvensväljare | 12. Kontaktbleck för laddning |

Sätta in batterier



Öppna batterilocket enligt bilden och in 2st AA 1,2V (NiHM, max 1600 mAh) eller 2st AA 1,5V alkaline batterier.


Var noga med att placera batterierna åt rätt håll.



Grundinställning

EJ-501TM är en mikrofon som kan ställas in på "push-to-talk" för användning i t.ex. klassrum där man har ett behov av användning av flera mikrofoner samtidigt, se separat bruksanvisning för EJ-501TM. Upp till 8 mikrofoner kan användas samtidigt när utströmmen är inställd på low (ställs om i batterifacket, se 8 ovan). **Observera** att räckvidden går ner till ca 30m jämfört med 70-100m när utströmmen är inställd på high.

Översikt ficksändare (EJ-7XT)

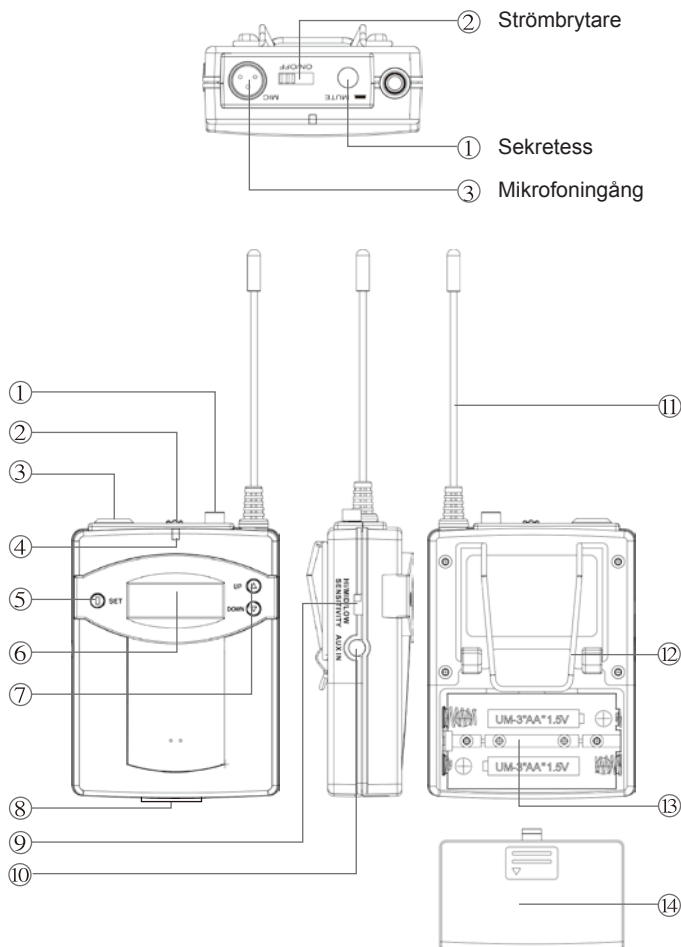

EJ-7T SERIES

- | | |
|---|--|
| 1. Sekretessknapp | 9. Nivåkontroll (känslighet) |
| 2. Strömbrytare (ON/OFF) | 10. AUX in (3,5mm) |
| 3. Mikrofoningång (mini-XLR) | 11. Antenn |
| 4. Batteriindikator (lyser rött när sändaren slås på) | 12. Bälteshållare |
| 5. Aktivering av kanalinställning | 13. Batterifack för 2x1,5V AA/LR6 alkaliska batterier eller 2x1,2V AA/LR6 uppladdningsbara NiMH batterier (max 1600 mAh) |
| 6. LCD-display | 14. Lock batterifack |
| 7. Kanalväljare | |
| 8. Kontaktbleck för laddning | |

Sätta in batterier



1. Håll tummen på locket till batterifacket och för det försiktigt i pilens riktning och lyft av locket.
2. Sätt in 2 st 1,5V AA/LR6 alkaliska batterier eller 2 st 1,2V AA/LR6 uppladdningsbara NiMH-batterier (max 1600 mAh).
3. Skjut tillbaka locket till batterifacket.

OBS! Ta ur batterierna om sändaren inte skall användas under en längre tid.

Information i LCD-display



1. Kanal 8 är vald och batterierna är fulladdade.



2. Batterierna börjar ta slut och bör laddas/bytas ut så snart som möjligt.



3. När batterisymbolen blinkar är batterierna i princip helt slut. När batterierna är helt tomma stängs mottagaren av automatiskt.

Om du använder uppladdningsbara batterier

Observera att dåligt laddade batterier kan försämra systemets prestanda.

Batterierna laddas i Okayo laddstationer, se sid 14.

OBS! Använd endast laddningsbara batterier om du använder laddstation (NiMH, max 1600 mAh). Alkaliska batterier förstör laddstationen!

Sätta på sändaren

Sätt på sändaren med strömbrytaren. Batteriindikatorn lyser rött och LCD-displayen tänds och visar On. Kort därefter visas kanal och batteristatus i displayen. Displayen slocknar efter ca 5 sekunder. När kanaländring görs tänds displayen igen.

Kanalinställning

1. Aktivera kanalinställning genom att trycka ned SET-knappen i 2-3 sekunder till dess att kanalnumret som visas i displayen börjar blinka.
2. Välj därefter kanal genom att trycka på pil upp eller pil ned på sändarens framsida tills den kanal du valt syns i displayen.
3. Tryck åter på SET-knappen för att bekräfta val av kanal.

Mikrofonkänslighet

Varning! Var extra noga med att kontrollera att ljudnivån inte blir för hög i fickmottagare som används med hörlurar.

Anslut vald mikrofon till ficksändaren och ställ in känsligheten med kontrollen på mottagarens vänstra sida: HI/MID/LOW.

För konferenssittning med tryckzonsmikrofon rekommenderas känslighet HI för bästa taluppfattbarhet och för användning med headsetmikrofon rekommenderas känslighet MID (vi rekommenderar headsetmikrofon HM-50C).

OBS! Handsändare har sämre känslighet än ficksändarna. Om ficksändare används i en anläggning tillsammans med handmikrofoner bör känsligheten ställas in på Low.

AUX in

Använd AUX in om du vill ansluta MP3-spelare eller annan ljudkälla till sändaren.

Sekretess

Om du tillfälligt vill stänga av mikrofonen trycker du ned ”MUTE” när du inte pratar i mikrofonen. När du vill använda mikrofonen igen trycker du på ”MUTE” en gång till.

Stänga av sändare

Stäng av sändaren efter användning genom att ställa strömbrytaren i ”OFF” och meddelandet OFF syns i displayen. OFF slocknar efter en kort stund och sändaren är då avstängd.

Instruktion vid användning med slingförstärkare

Om man vill använda handsändare EJ-701TM och ficksändare EJ-7XT samtidigt är det viktigt att man ställer in systemet i rätt ordning. Känsligheten för handsändaren EJ-701TM är medvetet låg för att handsändaren ska kunna användas framför högtalare utan att rundgång uppstår. Eftersom skillnaden i känslighet mot ficksändaren EJ-7XT är så stor, måste inställningen av systemet göras i följande ordning:


1. Börja med att ställa in handsändaren EJ-701TM genom att sätta känslighetsreglaget på mikrofonen i läge "HI".
2. Ställ in nivåkontrollen (volymvredet) i korresponderande mottagarmodul i maxläge.
3. Justera insignalnivån i slingförstärkaren genom att vrida potentiometern vid ingången till dess IN-lampan på förstärkarens framsida tänds upp. Nu är insignalnivån tillräckligt hög för att förstärkarens AGC ska aktiveras. Vrid inte upp insignalen mer än nödvändigt då det riskerar att förvränga signalen.
4. Justera till sist utgångsnivån (slingströmmen) till normenlig nivå (0dB i programtopparna).
5. Nu är hela kedjan sändare – mottagare – förstärkare ingång – förstärkare utgång korrekt inställd för handsändaren EJ-701TM.
6. Nu ställs ficksändaren in genom att först ställa känslighetsreglaget på ficksändarens ena sida i läge "LOW".
7. Ställ sedan in nivåkontrollen (volymvredet) i korresponderande mottagarmodul till ca "kl. 12".
8. Om ficksändarens nivå i slingan upplevs som för låg måste nivån justeras, först med mottagarmodulens nivåkontroll och om det inte räcker måste känslighetsreglaget på ficksändarens ena sida ställas i läge "MID".

Översikt laddstationer


Det finns flera typer av laddare och laddstationer för Okayo ficksändare, -mottagare och handmikrofoner. Utöver de som beskrivs nedan finns det en större laddlåda för 50 fickmottagare/-sändare för permanent placering.

HDC-702 (laddstation för en ficksändare/-mottagare och en handmikrofon)

1. Indikering laddning pågår ficksändare/-mottagare (gult sken)
2. Indikering fulladdat batteri ficksändare/-mottagare (grönt sken)
3. Indikering laddning pågår handmikrofon (gult sken)
OBS! Använd endast uppladdningsbara batterier. Indikeringslampan för laddning blinkar om felaktiga batterier används.
4. Indikering fulladdat batteri handmikrofon (grönt sken)
5. Laddfack för ficksändare/-mottagare
6. Laddkontakter, två stycken
7. Laddfack för handmikrofon
8. Laddkontakt
9. Hållare för handmikrofonens skyddshölje
10. Uttag för nätaggregat

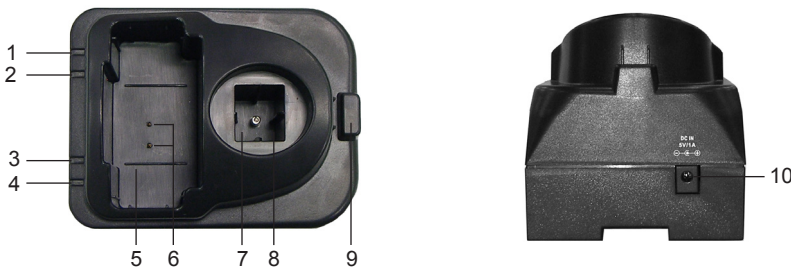


HDC-707 (laddstation för två ficksändare/-mottagare)

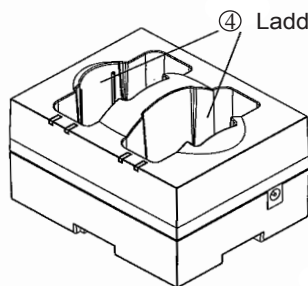


④ Laddfack för ficksändare och -mottagare

1. Indikering fulladdat batteri (grönt sken)
2. Indikering laddning pågår (fast gult sken)
OBS! Använd endast uppladdningsbara batterier. Indikeringslampan för laddning blinkar om felaktiga batterier används.
3. Uttag för transformator
4. Laddfack för ficksändare och -mottagare

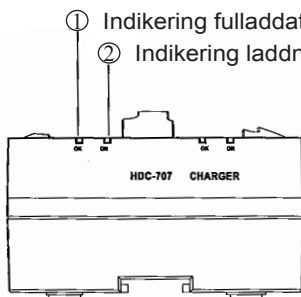


① Indikering fulladdat batteri (grön)


② Indikering laddning pågår (fast gult sken)

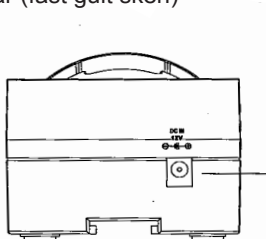


HDC-502 (laddstation för två handmikrofoner EJ-501TM eller halsmikrofon EJ-5T)

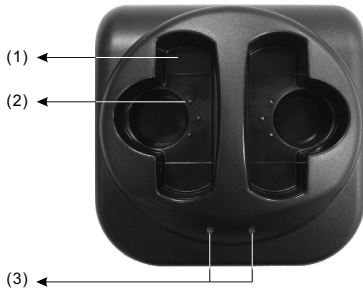

1. Laddfack
2. Laddkontakter
3. Indikering:
Rött sken: laddning pågår
Grönt sken: laddning klar
Blinkande sken: fel, v.v. läs mer under avsnittet "Felsökning"

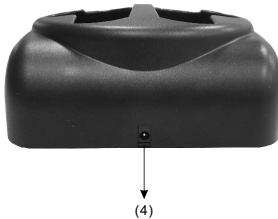

4. Uttag för nätaggregat (när laddstationen ansluts till vägguttaget utförs ett självttest och indikeringen visar grönt-rött-rött innan den är klar för användning.

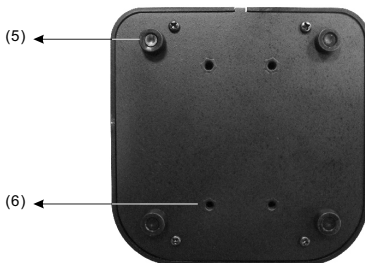


5. Gummifötter som motverkar att den glider
6. För anslutning av MK-502 set för montering på bord eller hylla (tillbehör)

OKAYO Diversity-mottagare

HDC-712/736 (laddstation för 12/36 ficksändare/-mottagare)

Placering av EJ7R i laddstation

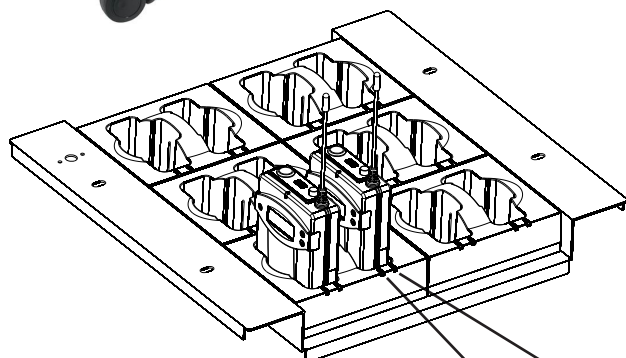

1. Indikering fulladdat batteri (grön)

2. Indikering laddning pågår (fast gult sken)

OBS! Använd endast uppladdningsbara batterier. Indikeringslampan för laddning blinkar om felaktiga batterier används.



OBS! Vik ner antennerna och fäst i bältesklipset enligt bild innan du stänger locket.

Användning laddstationer

Anslut det medföljande nätaggregatet till laddstationen och därefter till eluttaget. (För HDC-712/736 måste även strömbrytaren slås på.) Indikeringslamporna för fulladdat batteri (grön) och laddning pågår (gul) tänds hastigt i nämnd ordning.

OBS! Använd endast uppladdningsbara batterier (max 1600mAh).

Indikeringslampan för laddning blinkar om felaktiga batterier används.)

Laddstationen gör en ”självtest” och därefter tänds indikeringslampan för laddning pågår (gul) en kort stund, vilket bekräftar att laddstationen är klar för användning.

Stäng av fickmottagarna och placera dem i laddfacket så att indikeringslampan för laddning pågår (gul) lyser med ett fast sken. När enheterna är fulladdade tänds indikeringslampan för fulladdade batterier (grön).

Laddningslamporna för laddfacket för handmikrofonen gör motsvarande självtest när mikrofonen placeras i laddfacket. När batteriet laddas visas en blinkande batterisymbol i mikrofonens display. Batterisymbolen slutar blinka när batteriet är fulladdat.

OBS! Använd endast laddningsbara batterier (NiMH, max 1600 mAh) om du använder laddstation. Alkaliska batterier förstör produkterna.

Vik ner antennerna och fäst dem i bältesklipset, se bild på föregående sida (HDC-712/736), innan du stänger locket.

Underhåll, skötsel och garanti

1. Håll systemet borta från regn, vatten eller fuktiga omgivningar samt starkt solljus/värme för att undvika skador på systemet.
2. Hantera systemet med varsamhet för att förlänga livstiden. Observera att produktgarantin ej omfattar fel som uppstått genom ingrepp i produkten, ovarsamhet, felaktig inkoppling/montering.
3. Utsätt inte systemet för höga temperaturer.
4. Använd inte systemet med annan transformator än den som levereras med systemet.
5. Mikrofonen bör ej användas i närheten av störande källor såsom kommunikationsutrustning eller påslagna datorer, videobandspelare, DVD-spelare m.m.
6. Ta ur batterierna om mikrofonen/ficksändaren inte används under en längre tid för att förhindra batteriläckage som kan skada utrustningen.
7. Använd endast de laddningsbara batterier som leverantören rekommenderar (NiMH-batterier, max 1600 mAh).

Felsökning

Det går ej att sätta på sändaren

Kontrollera att laddade batterier finns i sändaren och att batterierna är korrekt insatta.

Ljudet går inte över till mottagaren

1. Kontrollera att sändare och mottagare är inställda på samma kanal
2. Kontrollera att volymkontrollen är korrekt inställd
3. Verifiera att mottagare och sändare ej befinner sig för långt från varandra

Jag får ljudstörningar

1. Byt kanal om det finns andra sändare till i närheten till dess att du hittar en störningsfri kanal
2. Kontrollera att avståndet mellan sändarna är minst 30cm (se ill. ovan) och att det sammanlagda avståndet mellan sändarna ej överstiger 40m.
3. Störningar kan också orsakas av annan trådlös utrustning i närheten.

ERROR visas i display

1. Håll nere knapparna SET och UP och DOWN samtidigt som du sätter på mottagaren/sändaren.
2. Om återställningen lyckats syns ON i displayen (OBS! Kanal visas ej).
3. Stäng av enheten och sätt på den igen.

Laddstationen indikerar inte att sändaren tar emot laddning

Ta ur sändaren ur laddstationen. Starta den och stäng av den igen och försök på nytt. Sändaren skall alltid vara avstängd när den står i laddstationen.

Laddstationens lampor tänds inte/blinkar

Starta sändaren och stäng av den igen och försök på nytt. Sändaren skall alltid vara avstängd när den står i laddstationen.

1. Kontrollera att det är laddningsbara NiMH-batterier, max 1600 mAh, som sitter i sändarna.

2. Kontrollera att batterierna är korrekt insatta.
3. Kontrollera att laddstiften i laddstationen eller sändarens/mottagarens kontaktbleck ej är dammiga eller smutsiga. Rengör med en bomullspinne med rengöringssprit vid behov.
4. Kontrollera att sändarna/mottagarna är korrekt isatta i laddfacket

Om systemet trots ovanstående felsökning inte fungerar bör du lämna det till försäljningsstället eller sända det till Bo Edin AB enligt nedanstående adress. Märk godset med ditt namn, adress och telefonnummer samt bifoga kvitto eller faktura och felbeskrivning.

Teknisk information

Kompletterande upplysningar med tillbehörsförteckning och systemkomponenter med specifikationer för sändare, mottagare och laddstationer finns angivet i respektive datablad samt CE-certifikat som kan laddas ner från www.edin.se, Dokumentarkiv. Vid behov kan reservdelslistor och annan teknisk dokumentation beställas via support@edin.se

Miljö

Släng förbrukade batterier/produkt enligt gällande miljöföreskrifter.

Bo Edin AB är anslutna till REPA och El-kretsen.

Om du följer ovanstående önskemål om återvinning medverkar du till en bättre miljö.



Återförsäljare

Bo Edin AB är en världsledande innovatör och leverantör av högkvalitativa hörselprodukter. 1969 lanserade vi världens första slingförstärkare med true constant current under varumärket Univox®. Vårt mål är att med en hög servicegrad erbjuda våra kunder högkvalitativa hörselprodukter genom att ständigt söka nya vägar för att få fram förbättrade produkter ur både användar- och miljösynpunkt.

Bo Edin AB Stockby Hantverksby 3, 181 75 Lidingö
Besök Förrådsvägen 2 B, 181 41 Lidingö

Tel 08-767 18 18
Fax 08-767 18 20

E-post info@edin.se
Internet edin.se • univox.eu

Hearing excellence since 1965

