

Installationsanvisning

Innehåll

Introduktion.....	3
Översikt högtalare (GPA-500W)	4
Placering/montering av högtalaren	5
Laddning av högtalare (GPA-500W)	6
Ladda före första användning	6
Laddning och underhållsladdning.....	6
Batteribyte.....	6
Kontrollpanel volym, in- och utsignal	7
Översikt trådlös mottagarmodul	8
Inställning av trådlös mottagning	8
Kanalinställning mottagare	8
Översikt MP3-spelare (tillvalsmodul).....	9
UM-500 Digital MP3-spelarmodul.....	9
Översikt handmikrofon (EJ-701TM)	10
Sätta in batterier	10
Sätta på handmikrofonen	11
Kanalinställning handmikrofon	11
Inställning känslighet/sekretess handmikrofon.....	11
Om du använder uppladdningsbara batterier	11
Översikt handmikrofon (EJ-501TM)	12
Grundinställning	12
Sätta in batterier	12
Översikt ficksändare (EJ-7XT)	13
Sätta in batterier	14
Information i LCD-display	14
Om du använder uppladdningsbara batterier	14

Sätta på sändaren	14
Kanalinställning	14
Mikrofonkänslighet	15
AUX in	15
Sekretess	15
Stänga av sändare	15
Översikt laddstationer	16
HDC-702 (laddstation för ficksändare/-mottagare, handmikrofon)	16
HDC-707 (laddstation för två ficksändare/-mottagare)	17
HDC-502 (laddstation för två handmikrofoner eller halsmikt. EJ-5T)	18
HDC-712/736 (laddstation för 12/36 ficksändare/-mottagare)	19
Användning laddstationer	20
Underhåll, skötsel och garanti	20
Felsökning	21
Teknisk information	22
Miljö och återvinning	23

Systemkomponenter, introduktion

Tack för att ni har valt att köpa Okayo högtalare GPA-500W:

Högtalare (GPA-500W)

Högtalare med en eller två mottagare. Fulladdad högtalare (4-6 timmar) ger 3-4 timmars användningstid.

OBS! måste underhållsladdas en gång i månaden.

Ficksändare (EJ-7XT)

Ficksändare med uttag (mini-XLR) för anslutning av mikrofon.

Stationär sändare (EJ-770T)

Stationär sändare för anslutning till befintlig ljudanläggning.

Handhållen mikrofon (EJ-701TM/EJ-501TM)

Handmikrofon med kondensatorkapsel.

Laddstation

OKAYO laddstation med helautomatisk laddning. Laddstation finns för 2, 12 eller 36 enheter. Fulladdade batterier (NiMH, max 1600 mAh, 5-6 timmar) ger 8-10 timmars användningstid.

Övriga komponenter

Systemet kan kompletteras med Okayo diversity- och/eller fickmottagare.

OKAYO Högtalare GPA-500W


Översikt högtalare (GPA-500W)



1. Mottagarmodul (se översikt och instruktion nedan)
2. Högtalare
3. Modul MP3-spelare (tillbehör)
4. Kontrollpanel (Master, ton, AUX in, Mikrofon, Mikrofon in, Aux)
5. Batteri
6. Laddningsindikator
7. Strömbrytare
8. DC in (18V)

Placering/montering av högtalaren

1.

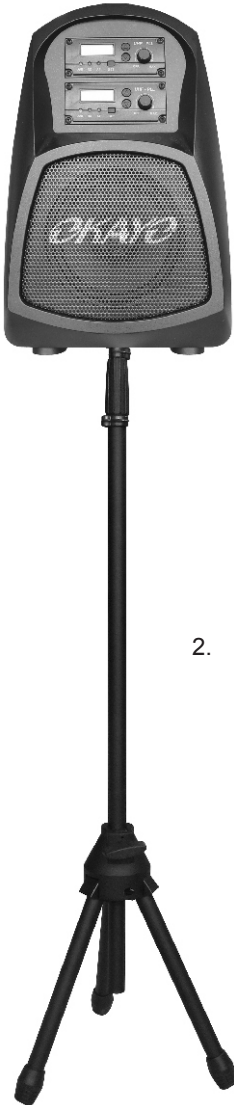

1. Monterad på ett mikrofonstativ

2.




2. Monterad på ett högtalarstativ (ST-35)

3.




3. Monterad på ett väggfäste (SP-500)


1.

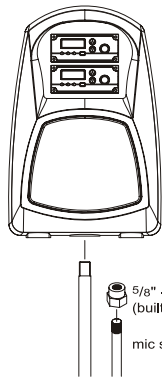

2.

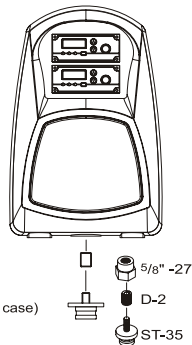

3.

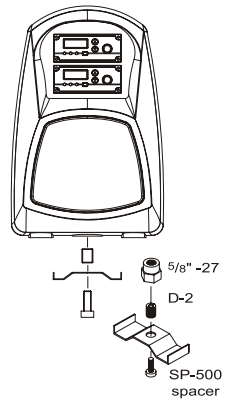

Laddning av högtalare (GPA-500W)

Ladda före första användning

När du har packat upp högtalaren första gången skall den laddas i ca 8 timmar. Detta är absolut nödvändigt eftersom batteriet kan ha laddats ur under lagring och transport, även om de är fulladdade från fabrik.

OBS! Om du inte gör detta riskerar du att batterierna inte når full kapacitet.

Laddning och underhållsladdning

Kontrollera att högtalaren är fullt laddad om du ställer undan den för en längre period. För att bibehålla batterikapaciteten skall högtalaren laddas en gång i månaden.

Notera

Om högtalaren stått oanvänd under en längre tid bör den laddas i ca 8 timmar innan den används igen. Fulladdad högtalare (4-6 timmar) ger 3-4 timmars användningstid.

Ladda också högtalaren varje gång den använts för att förlänga batteriets livslängd.

När laddningsindikatorn blinkar rött är batterinivån låg och högtalaren stängs av automatiskt (DOD-depth of discharge). Ställ högtalaren på laddning omgående om detta inträffar.

Högtalaren är skyddad för överladdning. När batterierna är fulladdade upphör laddningen automatiskt. Högtalaren kan användas under laddning. Vi rekommenderar inte att högtalaren är kontinuerligt ansluten till eluttaget.

Batteribyte

Var noga med att kontrollera att utbytesbatteriet har samma specifikation som originalbatteriet. Felaktiga batterier kan förstöra högtalaren och kan innebära explosionsrisk.



1. Skruva loss skruvarna till batteriluckan




2. Ta ut batteriet



3. Ta loss kablarna och byt ut mot nytt batteri.
röd (+) anod
svart (-) katod

Kontrollpanel volym, in- och utsignal

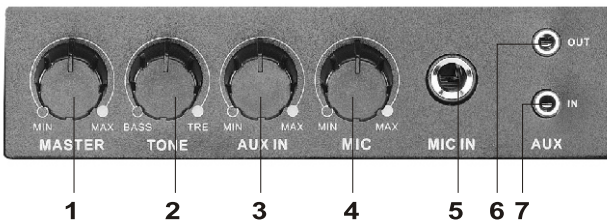

- | | |
|---------------------|---------------------------------------|
| 1. Masterkontroll | 5. Obalanserd mikrofoningång (6.35mm) |
| 2. Tonkontroll | 6. AUX in (3.5mm) |
| 3. AUX in kontroll | 7. AUX ut (3.5mm) |
| 4. Mikrofonkontroll | |


Instruktion

Insignal, utsignal och volym kan justeras via denna kontrollpanel. MASTER justerar volymen från alla ljudkällor (trådlös mottagarmodul, MP3 spelare, Aux in eller trådbunden mikrofon). Dessutom kan tonen justeras med TONE. Om man ej vill påverka originalljudet som kommer från ljudkällan skall tonkontrollen stå i mittläge.

AUX IN används för extern ljudkälla, såsom CD-spelare, iPod eller dylikt.

AUX OUT används till extern förstärkare eller ljudanläggning. Ljudsignalen kan komma från trådlös mottagare, MP3-spelarmodul, AUX IN och trådbunden mikrofon.

Översikt trådlös mottagarmodul

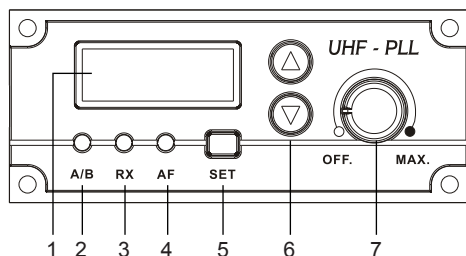

1. LCD-display
2. Indikeringslampa antenn A B
3. Indikeringslampa diversity A B
4. Indikeringslampa audiosignal
5. Aktiveringsknapp för inställning av kanal
6. Kanalväljare (upp-ned)
7. Nivåkontroll/strömbrytare

Inställning av trådlös mottagning

Mottagaren sätts på genom att vrida volymkontrollen medurs tills det hörs ett ”klick” och stängs av åt motsatt håll. Volymen ökas genom att vrida volymkontrollen medurs.

Kanalinställning mottagare

1. Sätt på mottagaren och ställ in önskad kanal
2. Aktivera kanalinställning genom att trycka ned SET-knappen i 2-3 sekunder till dess att kanalnumret som visas i displayen börjar blinka.
3. Välj därefter kanal genom att trycka på pil upp eller pil ned på mottagarens framsida tills den kanal du valt syns i displayen.
4. Tryck åter på SET-knappen för att bekräfta val av kanal.

Notera: Tryck på någon av kanalväljarknapparna (upp/ned) för att se vilken frekvens inställd kanal motsvarar.

Översikt MP3-spelare (tillvalsmodul)




1. Strömbrytare
2. LCD-display
3. Repetition
4. Bakåt (föregående spår/folder)
5. Framåt (nästa spår/folder)
6. Stopp
7. Spela upp/pause
8. Uttag för SD-kort
9. USB-port
10. Volymkontroll, svagare
11. Volymkontroll, högre
12. Folder, välj annan folder från ljudkällan
13. Mute/stäng av ljud

UM-500 Digital MP3-spelarmodul

1. Slå först på högtalaren och aktivera därefter MP3-spelarmodulen genom att trycka in strömbrytaren (1). Displayen (2) tänds och MP3-spelaren är klar att använda. MP3-spelaren stängs av genom att återtrycka på strömbrytaren.
2. När en USB-enhet är ansluten till UM-501 startar uppspelningen av MP3-filer automatiskt. I LCD:n syns folder/spår/tid.
3. När både USB-enhet och SD-kort är anslutna till UM-501 har USB-enheten företräde. Om både USB-enhet och SD-kort tas bort avbryts uppspelningen. Om du ansluter samma USB-enhet eller SD-kort återupptar UM-501 uppspelningen från senast valda spår.
4. Om du trycker på STOP eller stänger av UM-501 innan du tar bort USB-enheten eller SD-kortet börjar uppspelningen från början när du återansluter enheterna.
5. Tryck lätt på SD-kortet för att frigöra det så att det kan tas ut ur UM-501. Dra inte ut det med våld, detta kan förstöra både kortet och UM-501.
6. Tryck på knappen "FOLDER" (12) för att kunna välja olika foldrar från ljudkällan. Tryck därefter på "BAKÅT" (4) eller "FRAMÅT" (5) för att välja folder. Tryck på "SPELA UPP" (7) för att aktivera uppspelningen.
7. Om USB-minnet eller SD-kortet tas ut ur MP3-spelaren efter det att man tryckt på STOP (6), kommer MP3-spelaren inte ihåg senast uppspelad fil.
8. Ta ut SD-kortet genom att trycka in det en liten bit i MP3-spelaren. När du gör det frigörs SD-kortet automatiskt så att du kan plocka bort det.
OBS! Dra ej ut SD-kortet utan att först ha tryckt in det, detta kan skada både SD-kortsuttaget och SD-kortet.
9. Pitchkontroll (10) används för att justera uppselningshastighet.
10. Volymkontroll (11) används för att justera nivån på uppspelat material.

Översikt handmikrofon (EJ-701TM)

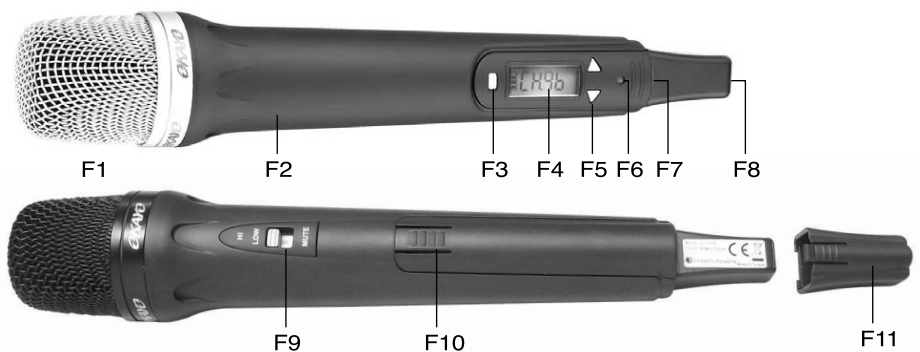

- | | |
|--|--------------------------------------|
| F1. Mikrofonkapsel | F6. Indikeringslampa av/på |
| F2. Gummerat mikrofonhölje | F7. Strömbrytare |
| F3. Aktivering av kanalinställning (SET-knapp) | F8. Anslutning laddare |
| F4. LCD-display (kanal/frekvens/batteristatus) | F9. Nivåkontroll (hög/låg/sekretess) |
| F5. Kanalväljare | F10. Lock för batterifack |
| | 11. Skyddshölje |

Sätta in batterier



1. Ta bort skyddshöljet genom att trycka lätt på den räfflade ytan samtidigt som du drar av höljet
2. Ta bort locket på batterifacket på samma sätt; tryck lätt på den räfflade ytan samtidigt som du drar av locket.
3. Sätt in 2 st laddningsbara 1,2V AA/LR6 NiMH batterier (max 1600 mAh) eller 2 st 1,5V AA/LR6 alkaliska batterier.
4. För tillbaka batterilocket och därefter skyddshöljet.
5. Batteristatus visas i displayen

OBS! Använd ej högkapacitetsbatterier, då de kan fastna i batterifacket.

Ta ur batterierna om handmikrofonen inte ska användas under en längre tid.

Sätta på handmikrofonen

Tryck in den grå strömbrytaren i 2-3 sekunder till dess att displayen tänds och "On" visas i displayen. Kort därefter visas kanal och batteristatus i displayen. Displayen slocknar efter ca 5 sekunder. När kanaländring görs, eller om du trycker på pilarna för att se frekvens, tänds displayen igen.

Kanalinställning handmikrofon

1. Aktivera kanalinställning genom att trycka ned F3/SET-knappen i 2-3 sekunder till dess att kanalnumret som visas i displayen börjar blinka.
2. Välj därefter kanal genom att trycka på pil upp eller pil ned på sändarens framsida tills den kanal du valt syns i displayen.
3. Tryck åter på SET-knappen för att bekräfta val av kanal.
4. Kanalvalet skall korrespondera med kanalval på mottagare.

Notera: Tryck på någon av kanalväljarknapparna (upp/ned) för att se vilken frekvens inställd kanal motsvarar.

Inställning känslighet/sekretess handmikrofon

Mikrofonen kan ställas in i tre lägen med hjälp av kontrollen ovanför batterifacket.



HI = mycket känslig
LOW = mindre känslig
MUTE = sekretess

Ställ in mikrofonen på MUTE om du tillfälligt vill stänga av mikrofonen. För tillbaka kontrollen till HI/LOW när du vill sända ut talet igen.


Om du använder uppladdningsbara batterier

Vid användning av laddningsbara NiMH batterier (max 1600mAh) finns separat laddare till handmikrofon som tillbehör samt kombinerad laddstation för ficksändare/-mottagare och handmikrofon, se rubriken Översikt laddstationer. Använd endast originalladdare.



1. Stäng av mikrofonen
2. När batterierna är fulladdade visas en batterisymbol i displayen (🔋).

Översikt handmikrofon (EJ-501TM)

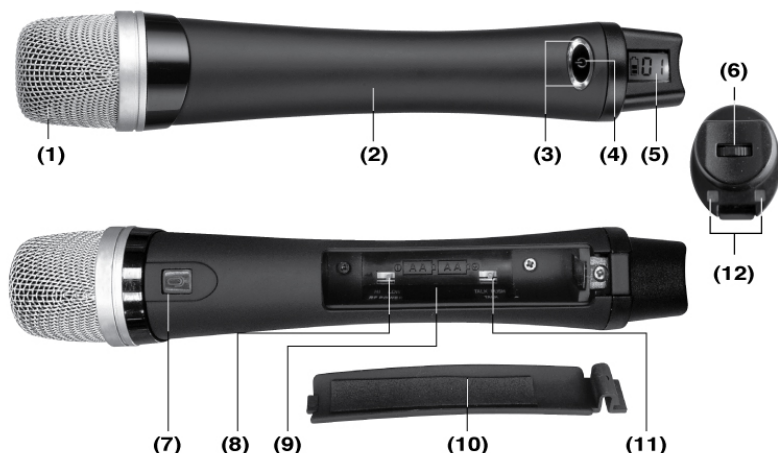

- | | |
|---|--|
| 1. Mikrofonkapsel | 7. Tala/mute-knapp |
| 2. Gummerat mikrofonhölje | 8. Utström (hög/låg) |
| 3. Indikering av/på | 9. Batterifack |
| 4. Strömbrytare | 10. Lock till batterifack |
| 5. LCD display (kanal/frekvens/batteristatus) | 11. Inställning tala/mute/"push to talk" |
| 6. Kanal- och frekvensväljare | 12. Kontaktbleck för laddning |

Sätta in batterier



Öppna batterilocket enligt bilden och in 2st AA 1,2V (NiHM, max 1600 mAh) eller 2st AA 1,5V alkaline batterier.


Var noga med att placera batterierna åt rätt håll.



Grundinställning

EJ-501TM är en mikrofon som kan ställas in på "push-to-talk" för användning i t.ex. klassrum där man har ett behov av användning av flera mikrofoner samtidigt, se separat bruksanvisning för EJ-501TM.

Översikt ficksändare (EJ-7XT)

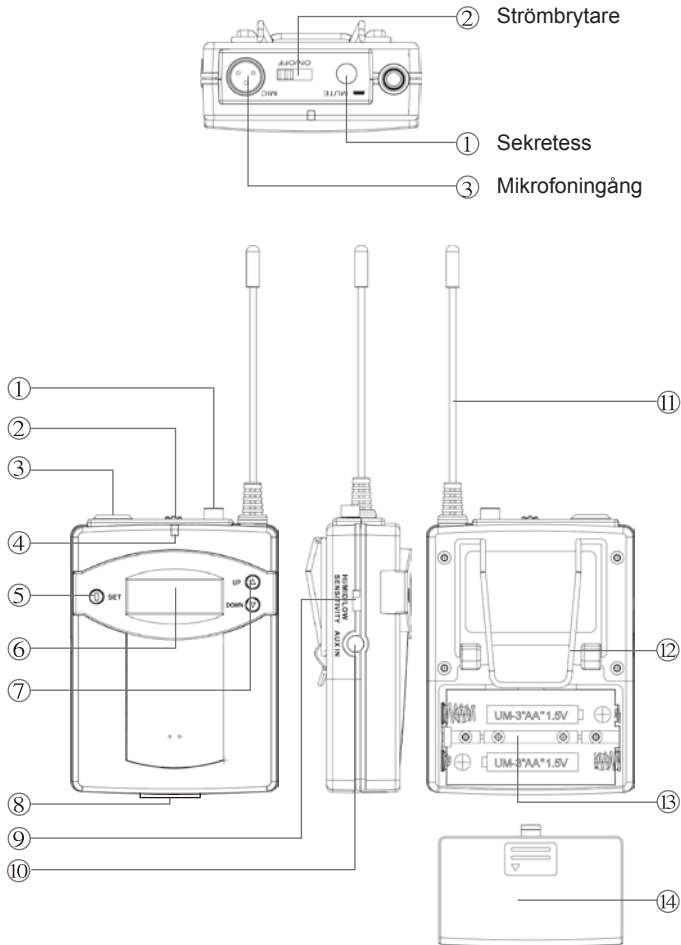

EJ-7T SERIES

- | | |
|---|--|
| 1. Sekretessknapp | 9. Nivåkontroll (känslighet) |
| 2. Strömbrytare (ON/OFF) | 10. AUX in (3,5mm) |
| 3. Mikrofoningång (mini-XLR) | 11. Antenn |
| 4. Batteriindikator (lyser rött när sändaren slås på) | 12. Bälteshållare |
| 5. Aktivering av kanalinställning | 13. Batterifack för 2x1,5V AA/LR6 alkaliska batterier eller 2x1,2V AA/LR6 uppladdningsbara NiMH batterier (1600 mAh) |
| 6. LCD-display | 14. Lock batterifack |
| 7. Kanalväljare | |
| 8. Kontaktbleck för laddning | |

Sätta in batterier



1. Håll tummen på locket till batterifacket och för det försiktigt i pilens riktning och lyft av locket.
2. Sätt in 2 st 1,5V AA/LR6 alkaliska batterier eller 2 st 1,2V AA/LR6 uppladdningsbara NiMH batterier (max 1600 mAh).
3. Skjut tillbaka locket till batterifacket.

OBS! Ta ur batterierna om sändaren inte ska användas under en längre tid.

Information i LCD-display



1. Kanal 8 är vald och batterierna är fulladdade.



2. Batterierna börjar ta slut och bör laddas/bytas ut så snart som möjligt.



3. När batterisymbolen blinkar är batterierna i princip helt slut. När batterierna är helt tomma stängs mottagaren av automatiskt.

Om du använder uppladdningsbara batterier

Observera att dåligt laddade batterier kan försämra systemets prestanda.

Batterierna laddas i Okayo laddstationer, se rubriken Översikt laddstationer. Använd endast originalladdare.

OBS! Använd endast laddningsbara batterier om du använder laddstation (NiMH, max 1600 mAh). Alkaliska batterier förstör produkterna!

Sätta på sändaren

Sätt på sändaren med strömbrytaren. Batteriindikatorn lyser rött och LCD-displayen tänds och visar On. Kort därefter visas kanal och batteristatus i displayen. Displayen slocknar efter ca 5 sekunder. När kanaländring görs tänds displayen igen.

Kanalinställning

1. Aktivera kanalinställning genom att trycka ned SET-knappen i 2-3 sekunder till dess att kanalnumret som visas i displayen börjar blinka.
2. Välj därefter kanal genom att trycka på pil upp eller pil ned på sändarens framsida tills den kanal du valt syns i displayen.
3. Tryck åter på SET-knappen för att bekräfta val av kanal.

Mikrofonkänslighet

Varning! Var extra noga med att kontrollera att ljudnivån inte blir för hög i fickmottagare som används med hörlurar.

Anslut vald mikrofon till ficksändaren och ställ in känsligheten med kontrollen på mottagarens vänstra sida: HI/MID/LOW.

För konferenssittning med tryckzonsmikrofon rekommenderas känslighet HI för bästa taluppfattbarhet och för användning med headsetmikrofon rekommenderas känslighet MID (vi rekommenderar headsetmikrofon HM-50C).

OBS! Handsändare har sämre känslighet än ficksändarna. Om ficksändare används i en anläggning tillsammans med handmikrofoner bör känsligheten ställas in på Low.

AUX in

Använd AUX in om du vill ansluta MP3-spelare eller annan ljudkälla till sändaren.

Sekretess

Om du tillfälligt vill stänga av mikrofonen trycker du ned ”MUTE” när du inte pratar i mikrofonen. När du vill använda mikrofonen igen trycker du på ”MUTE” en gång till.

Stänga av sändare


Stäng av sändaren efter användning genom att ställa strömbrytaren i ”OFF” och meddelandet OFF syns i displayen. OFF slocknar efter en kort stund och sändaren är då avstängd.

Översikt laddstationer


Det finns flera typer av laddare och laddstationer för Okayo ficksändare, -mottagare och handmikrofoner. Utöver de som beskrivs nedan finns det en större laddlåda för 50 fickmottagare/-sändare för permanent placering.

HDC-702 (laddstation för en ficksändare/-mottagare och en handmikrofon)

1. Indikering laddning pågår ficksändare/-mottagare (gult sken)
2. Indikering fulladdat batteri ficksändare/-mottagare (grönt sken)
3. Indikering laddning pågår handmikrofon (gult sken)
OBS! Använd endast uppladdningsbara batterier. Indikeringslampan för laddning blinkar om felaktiga batterier används.
4. Indikering fulladdat batteri handmikrofon (grönt sken)
5. Laddfack för ficksändare/-mottagare
6. Laddkontakter, två stycken
7. Laddfack för handmikrofon
8. Laddkontakt
9. Hållare för handmikrofonens skyddshölje
10. Uttag för nätaggregat

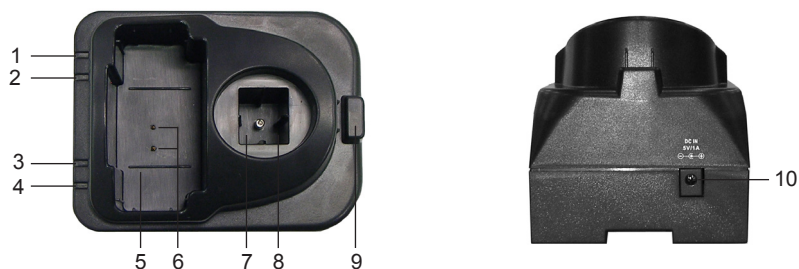


HDC-707 (laddstation för två ficksändare/-mottagare)

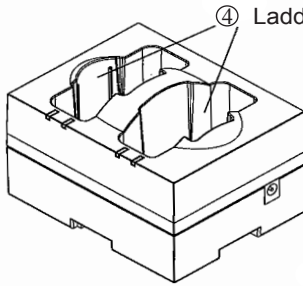


④ Laddfack för ficksändare och -mottagare

1. Indikering fulladdat batteri (grönt sken)
2. Indikering laddning pågår (fast gult sken)
OBS! Använd endast uppladdningsbara batterier. Indikeringslampan för laddning blinkar om felaktiga batterier används.
3. Uttag för transformator
4. Laddfack för ficksändare och -mottagare

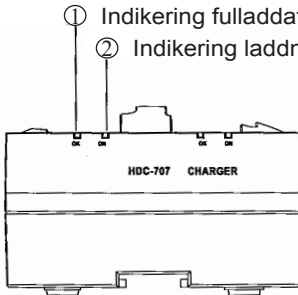


① Indikering fulladdat batteri (grön)


② Indikering laddning pågår (fast gult sken)

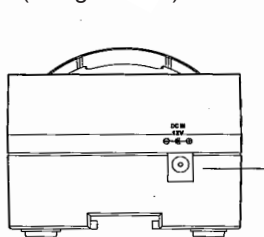


HDC-502 (laddstation för två handmikrofoner EJ-501TM eller halsmikrofon EJ-5T)

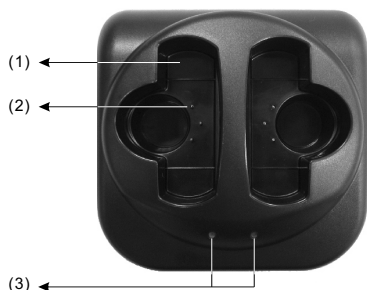

1. Laddfack
2. Laddkontakter
3. Indikering:
Rött sken: laddning pågår
Grönt sken: laddning klar
Blinkande sken: fel, v.v. läs mer under avsnittet "Felsökning"

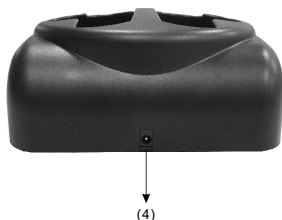


4. Uttag för nätaggregat (när laddstationen ansluts till vägguttaget utförs ett självttest och indikeringen visar grönt-rött-rött innan den är klar för användning.

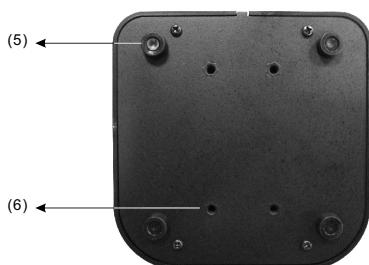

5. Gummifötter som motverkar att den glider
6. För anslutning av MK-502 set för montering på bord eller hylla (tillbehör)

HDC-712/736 (laddstation för 12/36 ficksändare/-mottagare)

Placering av EJ7R i laddstation

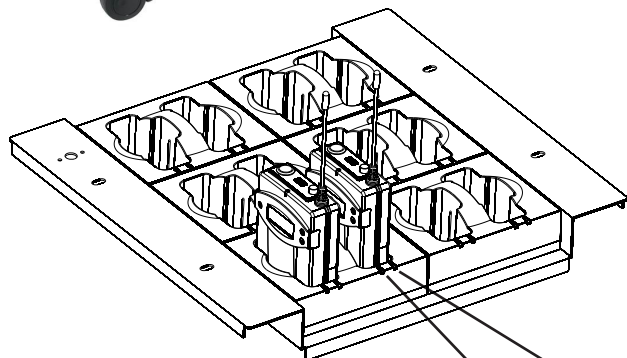

1. Indikering fulladdat batteri (grön)

2. Indikering laddning pågår (fast gult sken)
OBS! Använd endast uppladdningsbara
batterier. Indikeringslampan för laddning
blinker om felaktiga batterier används.



OBS! Vik ner antennerna
och fäst i bältesclipset
enligt bild innan du stänger locket.

Användning laddstationer

Anslut det medföljande nätaggregatet till laddstationen och därefter till eluttaget. (För HDC-712/736 måste även strömbrytaren slås på.) Indikeringslamporna för fulladdat batteri (grön) och laddning pågår (gul) tänds hastigt i nämnd ordning.

OBS! Använd endast uppladdningsbara batterier (max 1600mAh). Indikeringslampan för laddning blinkar om felaktiga batterier används.) Laddstationen gör en ”självtest” och därefter tänds indikeringslampan för laddning pågår (gul) en kort stund, vilket bekräftar att laddstationen är klar för användning.

Stäng av fickmottagarna och placera dem i laddfacken så att indikeringslampan för laddning pågår (gul) tänds. När enheterna är fulladdade tänds indikeringslampan för fulladdade batterier (grön).

Laddningslamporna för laddfacket för handmikrofonen gör motsvarande självtest när mikrofonen placeras i laddfacket. När batteriet laddas visas en blinkande batterisymbol i mikrofonens display. Batterisymbolen slutar blinka när batteriet är fulladdat.

OBS! Använd endast laddningsbara NiMH-batterier, max 1600 mAh, om du använder laddstation. Alkaliska batterier förstör produkterna.

Vik ner antennerna och fäst dem i bältesklipset, se bild på föregående sida (HDC-712/736), innan du stänger locket.

Underhåll, skötsel och garanti

1. Kontrollen att högtalaren är fullt laddad om du ställer undan den för en längre period. För att bibehålla batterikapaciteten skall högtalaren laddas en gång i månaden.
2. Håll systemet borta från regn, vatten eller fuktiga omgivningar samt starkt solljus/värme för att undvika skador på systemet.
3. Hantera systemet med varsamhet för att förlänga livstiden. Observera att produktgarantin ej omfattar fel som uppstått genom ingrepp i produkten, ovarsamhet, felaktig inkoppling/montering.
4. Utsätt inte systemet för höga temperaturer.
5. Använd inte systemet med annan transformator än den som levereras med systemet.

6. Mikrofonen bör ej användas i närheten av störande källor såsom kommunikationsutrustning eller påslagna datorer, videobandspelare, DVD-spelare m.m.
7. Ta ur batterierna om mikrofonen/ficksändaren inte används under en längre tid för att förhindra batteriläckage som kan skada utrustningen.
8. Använd endast de laddningsbara batterier som leverantören rekommenderar.

Felsökning

Det går ej att sätta på sändaren

Kontrollera att laddade batterier finns i sändaren och att batterierna är korrekt insatta.

Ljudet går inte över till högtalaren

1. Kontrollera att sändare och mottagare är inställda på samma kanal
2. Kontrollera att volymkontrollen är korrekt inställd
3. Verifiera att mottagare och sändare ej befinner sig för långt från varandra

Jag får ljudstörningar i högtalaren

1. Byt kanal om det finns andra sändare till i närheten till dess att du hittar en störningsfri kanal
2. Störningar kan också orsakas av annan trådlös utrustning i närheten.
3. Kontrollera att avståndet mellan sändarna är minst 30cm (se ill. ovan) och att det sammanlagda avståndet mellan sändarna ej överstiger 40m.

ERROR visas i display

1. Håll nere knapparna SET och UP och DOWN samtidigt som du sätter på mottagaren/sändaren.
2. Om återställningen lyckats syns "ON" i displayen (**OBS!** Kanal visas ej).
3. Stäng av enheten och sätt på den igen.

OKAYO Högtalare GPA-500W

Laddstationen indikerar inte att sändaren tar emot laddning

Ta ur sändaren ur laddstationen. Starta den och stäng av den igen och försök på nytt. Sändaren skall alltid vara avstängd när den står i laddstationen.

Laddstationens lampor tänds inte/blinkar

Starta sändaren och stäng av den igen och försök på nytt. Sändaren skall alltid vara avstängd när den står i laddstationen.

1. Kontrollera att det är laddningsbara batterier som sitter i sändarna.
2. Kontrollera att batterierna är korrekt insatta
3. Kontrollera att laddstiften i laddstationen eller sändarens/mottagarens kontaktbleck ej är dammiga eller smutsiga. Rengör med en bomullspinne med rengöringssprit vid behov.
4. Kontrollera att sändarna/mottagarna är korrekt isatta i laddfacket

Om systemet trots ovanstående felsökning inte fungerar bör du lämna det till försäljningsstället eller sända det till Bo Edin AB enligt nedanstående adress. Märk godset med ditt namn, adress och telefonnummer samt bifoga kvitto eller faktura och felbeskrivning.

Teknisk information

Kompletterande upplysningar med tillbehörsförteckning och systemkomponenter med specifikationer för sändare, mottagare och laddstationer finns angivet i respektive broschyr och CE-certifikat kan laddas ner från www.edin.se, Dokumentarkiv. Vid behov kan reservdelslistor och annan teknisk dokumentation beställas via support@edin.se.

Miljö och återvinning

Släng förbrukade batterier/produkt enligt gällande miljöföreskrifter.

Bo Edin AB är anslutna till REPA och El-kretsen.

Om du följer ovanstående önskemål om återvinning medverkar du till en bättre miljö.



Återförsäljare

Bo Edin AB är en världsledande innovatör och leverantör av högkvalitativa hörselprodukter. 1969 lanserade vi världens första slingförstärkare med true constant current under varumärket Univox®. Vårt mål är att med en hög servicegrad erbjuda våra kunder högkvalitativa hörselprodukter genom att ständigt söka nya vägar för att få fram förbättrade produkter ur både användar- och miljösynpunkt.

Bo Edin AB Stockby Hantverksby 3, 181 75 Lidingö
Besök Förradsvägen 2 B, 181 41 Lidingö

Tel 08-767 18 18
Fax 08-767 18 20

E-post info@edin.se
Internet edin.se • univox.eu

Hearing excellence since 1965

