

Digibee

Digitalt Guidesystem


Bruksanvisning



ÖVERSIKT

Sändare

1. Antenn
2. Batteriindikator
3. Status batteri LCD
4. Låsning av kanal LCD
5. Vald kanal LCD
6. Aux-in
7. Upp/Ned-knapp
8. Strömbrytare
9. Inbyggd mikrofon
10. Mikrofoningång
11. Sekretess
12. Halssnoddsfäste

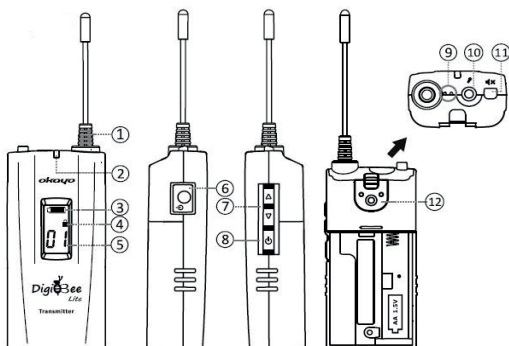

Strömbrytare

- Tryck ned och håll strömbrytaren  nedtryckt i 1 sekund för att starta sändaren.  visas i LCD-skärmen och därefter den sist använda kanalen.
- Tryck ned och håll strömbrytaren  nedtryckt i 2 sekunder för att stänga av sändaren. "OFF" visas i LCD-skärmen och därefter slocknar skärmen.

Låsning av kanal

- Kanalen låses automatiskt och symbolen "  " visas om sändaren inte har använts på 5 sekunder efter det att den slagits på.
- För att låsa upp kanalen tryck ned knapparna  och  samtidigt i 2 sekunder tills symbolen "  " slocknar.

Välja kanal

- För att välja bland de upplåsta kanalerna tryck ned knapparna  eller  tills du står på önskad kanal.

Känslighetsjustering


- För att komma till funktionen **U** när kanalen är låst, tryck ned Δ i 2 sekunder.
- Tryck på pil knapparna $\Delta \nabla$ för att justera känsligheten.
(Grundinställning: **U5, U1 ~ U8**).
- Tryck in strömförsörjning **U** för att bekräfta inställningen.

Sekretess

- När sekretessknappen är intryckt går inte ljudet ut från mikrofonen. Observera att sekretessknappen även används vid synkronisering (se nedan).

Mottagare

1. Antenn
2. Strömbrytare
3. Status batteri LCD
4. Låsning av kanal LCD
5. Vald kanal LCD
6. Volym
7. Upp/Ned-knapp
8. Strömbrytare
9. Hörlursuttag

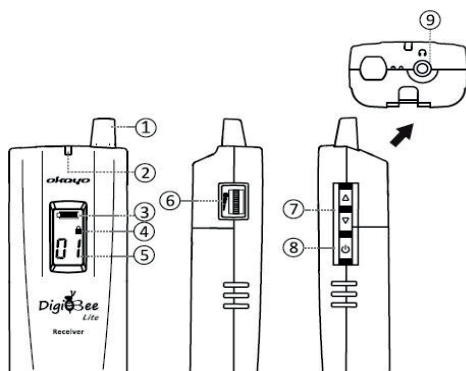

Strömbrytare

- Tryck ned och håll strömbrytaren **U** nedtryckt i 1 sekund för att starta mottagaren. **On** visas i LCD-skärmen och därefter den sist använda kanalen.
- Tryck ned och håll strömbrytaren **U** nedtryckt i 2 sekunder för att stänga av mottagaren. **OF** visas i LCD-skärmen och därefter slocknar skärmen.

Energispar

Mottagaren stängs av om den inte tar emot en signal inom 20 minuter.

Kanalsynkronisering av sändare och mottagare

Vid synkronisering ska enheterna vara högst en meter från varandra.

- Tryck ned sekretessknappen på sändaren innan den startas.
- Slå på sändaren. Den lila lampan blinkar vilket indikerar att funktionen för synkronisering av kanaler är aktiverad. Ställ in önskad kanal.
- Slå på mottagaren/mottagarna för att synkronisera dem. En eller flera mottagare kan synkroniseras samtidigt.
- När kanalerna har synkroniserats visar mottagaren samma kanal som sändaren och lampan lyser med fast blått sken.
- Tryck ned sändarens sekretessknapp för att gå ut ur synkroniseringsfunktionen. När sändaren lämnat synkroniseringsfunktionen stängs ljudet av när sekretessknappen trycks ned.

OBS! Om synkroniseringen misslyckas

1. Slå av sändaren och följ ovanstående procedur för att göra om synkroniseringen.
2. Om det fortfarande inte fungerar, stäng även av mottagaren/mottagarna och gör om hela synkroniseringsproceduren enligt ovan.

Batteri- & signalindikering

LED-indikator		Sändare	Mottagare
Blinkande sken	<i>Röd</i>	Sekretess aktiverad <i>Låg batterinivå</i>	-
	<i>Blå</i>	Sekretess aktiverad <i>Batterinivå OK</i>	-
	<i>Lila</i>	Kanalsynkronisering aktiverad	-
Fast sken	<i>Röd</i>	Signal översänd <i>Låg batterinivå</i>	Signal mottagen <i>Låg batterinivå</i>
	<i>Blå</i>	Signal översänd <i>Batterinivå OK</i>	Signal mottagen <i>Batterinivå OK</i>
Ingen LED		Enheten är avstängd	Enheten är avstängd/ Signal ej mottagen

Bruksanvisningen är baserad på tillgänglig information vid publiceringen och kan ändras utan föregående meddelande.

Bo Edin AB
Besöksadress

Stockby Hantverksby 3, 181 75 Lidingö
Förrådsvägen 2B, 181 41 Lidingö

Tel: 08 7671818
Fax: 08 7671820

Email: info@edin.se
Webb: www.edin.se