



## Innehåll

Förpackningsinnehåll .....	3
Inledning .....	3
Säkerhetsinformation.....	3
Produktöversikt .....	4-5
Börja använda telefonen.....	6
Sätt i SIM- och minneskort.....	6
Ladda batteriet.....	6
Slå igång telefonen .....	7
Ställ in språket .....	7
Ringa och ta emot samtal.....	7-8
Ringsignal och volyminställningar.....	8
SMS-meddelanden och röstbrevlådan .....	8
Röstbrevlådan.....	9
Telefonboken .....	9
Spara en ny kontakt.....	9
Visa och redigera kontakter.....	10
Skapa en fotokontakt.....	10
Snabbnummer.....	10
Snabbnummer M1 och M2.....	10
Kortnummer sifferknapp 3 till 9.....	10
I.C.E- och SOS-knappen .....	11
PIN-kod och sekretess.....	11
Profiler .....	12
Kamera .....	12
Koppling till dator.....	12
Övriga menyer och inställningar .....	13
Översikt, knappar och funktioner .....	14-15
Översikt, symboler på skärmen.....	15-16
Felsökning.....	16-17
Underhåll och skötsel.....	18
Garanti .....	18
Service .....	18
Miljö och återvinning.....	18
Tekniska data .....	19

## Förpackningsinnehåll

Paketet innehåller följande:

- CL8700 4G mobiltelefon
- USB-kabel (C till A)
- Hands-free hörlur med mikrofon
- Strömadapter
- Drop-in laddare
- Li-jon batteri
- Bruksanvisning

## Inledning

Tack för att Du har valt att köpa en CL8700 mobiltelefon. Vi hoppas att Du kommer att bli nöjd med produkten. Vi rekommenderar att Du läser igenom hela bruksanvisningen innan användning.


Varning! Denna telefon är anpassad för personer med nedsatt hörsel och är försedd med en volymkontroll för individuella inställningar. Det är viktigt att alla användare känner till detta. CL8700 har en inbyggd hörslinga som fungerar tillsammans med hörapparater med T-spole. Slingan är alltid aktiv och telefonen hålls på vanligt sätt mot örat.

## Säkerhetsinformation

Det är viktigt att du läser nedanstående information innan du börjar använda telefonen.


1. Placera basstationen på ett jämnt och torrt underlag så att den står säkert. Dra sladdarna så att det inte finns någon risk att du eller någon annan snubblar på dem.
2. Ta ur strömsladden ur eluttaget om du behöver rengöra telefonen. Använd endast en fuktig rengöringsduk, utan tillsats av rengöringsämnen.
3. Se till att inga föremål står på el- eller telesladd så att de kläms.
4. Utsätt aldrig telefonen för stark värme, direkt solljus, starka rengöringsmedel, ånga, fukt eller damm.
5. Anslut endast godkända tillbehör till telefonen.
6. Öppna aldrig bas- eller handenheten. Detta får endast utföras av utbildad personal.
7. Var noggrann med att placera batterierna åt rätt håll. Se detaljerad information i kapitlet om batterier och laddning.
8. Använda batterier får ej slängas i hushållssoporna.
9. Plocka ut batterierna ur telefonen om den står oanvänd under en längre tid (1 månad).
10. Se till att telefonen är utom räckvidd för småbarn.
11. Använd inte telefonen om den visar ytliga skador p.g.a. att den tappats i golvet eller dylikt.
12. Telefonen är avsedd för användning i temperaturer från 5° C till 45° C
13. För att minska risken att telefonen förstörs av blixtnedslag bör nätadaptern kopplas ur vid kraftigt åskväder.

## Produktöversikt

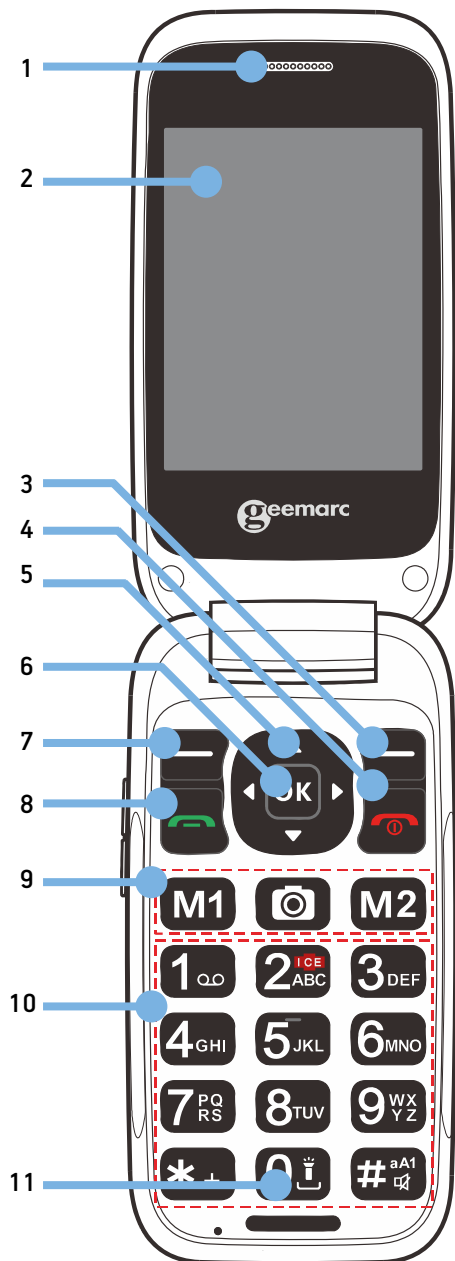

1. Hörlur
2. Display
3. Höger knapp
4. Röd lur/strömknapp
5. Navigationsknappar
6. OK-knapp (bekräfta)
7. Vänster knapp
8. Grön lur
9. Snabbknappar M1, kamera, M2
10. Knappsats
11. Ficklampa (knapp 0)
12. SOS-knapp
13. Högtalare
14. Batterilucka
15. Laddningsport/hörlursutgång (USB-C)
16. Kamera/blixt
17. Volym upp/ner
18. Främre display
19. Laddkontakter (för drop-in laddare)

# Produktöversikt

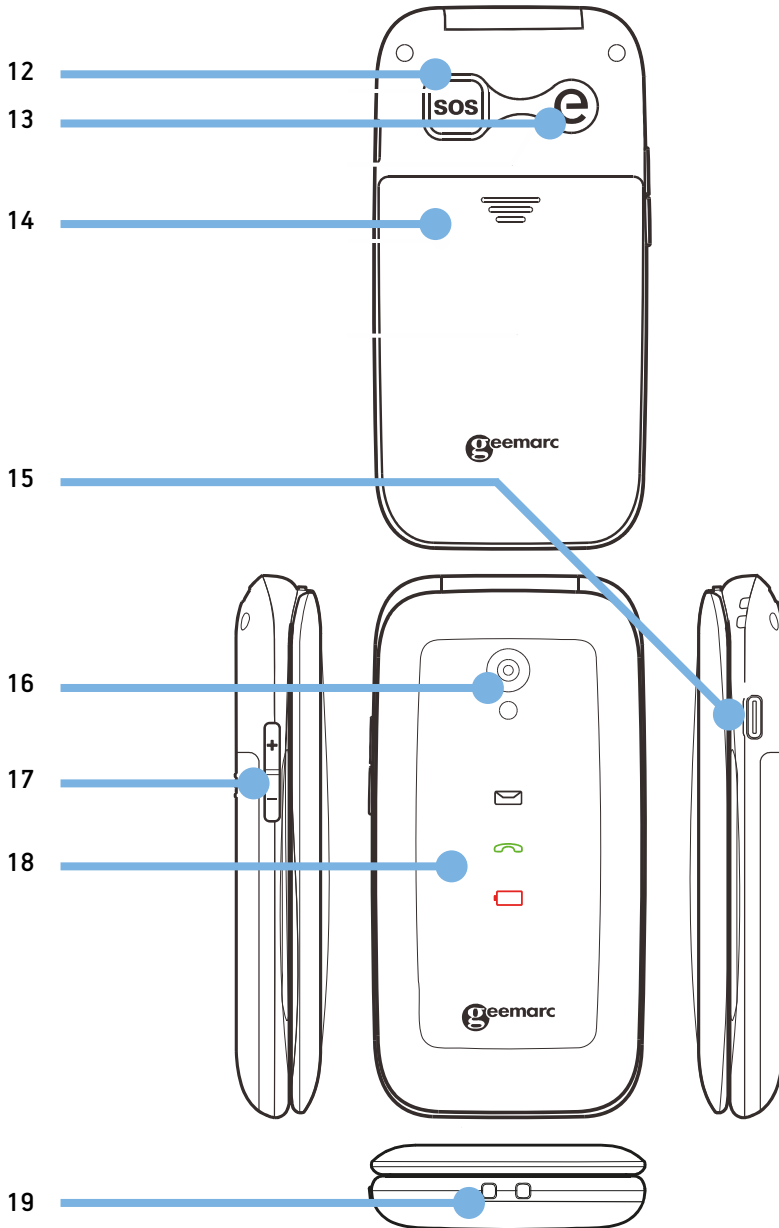


## Börja använda telefonen

Innan du kan använda telefonen måste SIM-kort och batteri installeras. Se till att telefonen är avslagen och urkopplad innan du gör något av följande.

### Sätt i SIM- och minneskort

Var alltid försiktig när du hanterar ett SIM-kort, det kan gå sönder om kontaktytan böjs eller skadas. Avlägsna batteriluckan (14) genom att dra den nedåt, lyft sedan av den.

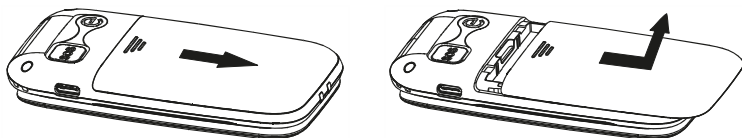


Om batteriet redan sitter i telefonen, avlägsna det för att blotta SIM- och minneskorthållarna.

Sätt in ett SIM-kort i SIM1 med pläteringen nedåt.

Titta på bilden bredvid hållaren för orientering. Telefonen kan ha två SIM-kort samtidigt.


Telefonen har också plats för ett micro-SD minneskort (max 32 GB) **OBS!** Minneskort medföljer ej.

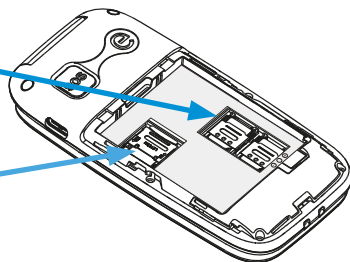


Sätt tillbaka batteriet, var noga med att de guldpläterade kontaktarna hamnar nedåt och till höger. Texten på batteriet bör vara rättvänd när du håller telefonen rakt.

### Ladda batteriet

Det går att ladda batteriet antingen via USB-C porten på telefonens högra sida (15), eller via medföljande drop-in bordsladdare.

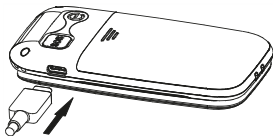

För att ladda med USB-kabel, sätt i kabeln i telefonen och koppla sedan in nätadaptorn. Det går också att ladda på detta sätt i en dator, observera att laddningstiden då kan förlängas.

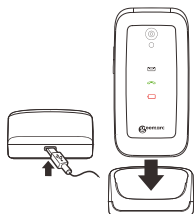

För att använda den medföljande bordsladdaren, koppla in den med den medföljande kabeln och nätadaptorn. Sätt telefonen försiktigt i vaggan för att starta laddningen. **OBS!** Tryck inte ner telefonen, det finns då risk att stiften på laddaren skadas.

**Notera!** Om telefonen är öppen, visas en ikon som indikerar att batteriet laddas. Om telefonen är stängd blinkar ett batteri på telefonens främre skärm. När batteriet på den främre skärmen lyser med ett fast, blått sken är telefonen fulladdad. Det är rekommenderat att ladda telefonen i minst 3 timmar innan första användningen.

## Slå igång telefonen

Tryck i 3 sekunder på den röda luren **(4)** för att slå på eller av telefonen.

Om inget SIM-kort är insatt kommer displayen visa **No SIM card**. Installera då SIM-kort enligt föregående instruktion.

Första gången du startar telefonen kommer du bli ombedd att fylla i tid och datum.

## Ställ in språket


CL8700 har möjlighet till flera olika språkinställningar i menyerna. När du får telefonen är standardspråket engelska. För att byta språk till svenska går du in på **Menu** → Pil höger till **Settings** → **OK** → **Phone settings** → **OK** → **Language settings**. Välj **svenska** längst ner i listan och tryck **OK**.

## Ringa och ta emot samtal

### Ringa ett samtal

Öppna telefonen och tryck in numret du vill ringa upp. Om du skriver fel kan du backa med höger knapp **(3)**. Tryck grön lur **(8)** för att ringa upp.

För att avsluta samtalet, tryck röd lur **(4)**.

För internationella samtal där + krävs före landskoden, tryck två gånger på .

### Ringa samtal via samtalsloggen

Alla inkommande och utgående samtal hittas i samtalsloggen vilken du kommer åt genom att trycka grön lur **(8)** när ingen meny är öppen. Den går också att hitta under **Meny** → **Samtalsloggar**.

Bläddra fram numret du önskar ringa upp och tryck grön lur **(8)**.

### Ringa samtal via telefonboken

Du kan öppna telefonboken genom att trycka på höger knapp **(3)** när ingen meny är öppen. Det går också att komma åt telefonboken genom **Meny** → **Kontakter**. Bläddra fram numret du önskar ringa och tryck grön lur **(8)**.

### Ringa ett snabbnummer

Det finns två platser för snabbnummer **M1** och **M2**, om du har ett snabbnummer programmerat behöver du bara trycka på motsvarande knapp för att ringa upp. Om snabbnummerknapparna inte är programmerade får du valet att göra det när du trycker på knappen. Läs mer om att programmera **M1** och **M2** på s.10.

### Inkommande samtal

När någon ringer kommer telefonnumret att visas på displayen, om den som ringer finns sparad i telefonboken kommer namnet den är sparad under visas. Öppna telefonen för

att svara. Om telefonen redan är öppen, tryck grön lur (8). **OBS!** Det går att ändra luckans beteende vid inkommande samtal, gå in i **Meny** → **Inställningar** → **Samtalsinställningar** → **Öppna luckan för att svara**. Välj **Av** för att kunna öppna luckan utan att svara.

## Avvisa samtal

För att avvisa ett samtal, tryck röd lur (4) när telefonen är öppen. Höger knapp (3) tystar ringsignalen vid första trycket och avvisar samtalet vid andra trycket. **Ändra inställningar under samtal**

## Inställningar under pågående samtal

Medan ett samtal pågår går det att göra en rad inställningar genom att trycka vänster knapp (7).

- Anslut BT headset
- Håll – Pausa pågående samtal
- starta inspelning – Spela in pågående samtal
- Tyst läge – Stäng av mikrofonen
- Kontakter – Öppna kontaktboken
- Samtalslogg – Öppna samtalsloggen
- Meddelande – Öppna meddelanden

## Ringsignal och volyminställningar





### Ändra samtalsvolym

För att ändra samtalsvolymen, använd volymknappen (17) under ett pågående samtal.

### Ändra ringsignalsvolym

För att ändra ringsignalsvolymen, använd volymknappen (17) när telefonen ringer. Det går också att justera volymen i profilställningarna, läs mer på s.12.

### Tyst läge / vibration

Du kan också växla mellan att slå av alla signaler och vibrationsläge genom att hålla inne  ikonen  visas på displayen i det övre vänstra hörnet. Håll inne  igen för att hamna i vibrationsläge. Symbolen  visas nu uppe i vänstra hörnet. En tredje gång för att återgå till normalt ringsignalsläge.

### Handsfree-funktion / högtalare

Det går att aktivera telefonens högtalare under ett pågående samtal genom att trycka på den högra knappen (3). **OBS!** Notera att telefonens inbyggda hörslinga inte fungerar i det här läget, då du måste hålla telefonen vid ditt öra för att T-spolen ska aktiveras. Var noga med att handsfree-funktionen är avslagen innan du lyfter telefonen till örat för att undvika ljudchock.


### Ändra ringsignal / tyst läge

Läs mer under **Profiler** s.12.

## SMS-meddelanden och röstbrevlådan


### Skicka ett SMS

Ett textmeddelande på denna telefon kan innehålla upp till 160 tecken inklusive mellanslag. För att skriva ett meddelande tryck på vänster navigationsknapp **(5)**, eller gå till **Meny** → **Meddelande** → **Skriv meddelande**. Tryck **OK** medan du står i fältet **Mottagare** för att komma till telefonboken. Det går också att söka efter en mottagare genom att skriva direkt i fältet **Mottagare**, om denne är sparad i telefonboken.

Tryck navigationsknapp ner **(5)** för att komma till meddelandefältet **Innehåll**. Här skriver du ditt meddelande. För att ändra inmatningsmetod, använd **#** 

När du skrivit ditt meddelande färdigt, tryck vänster knapp **Val (7)** och välj **Skicka**.

### Ta emot ett SMS

När ett SMS kommer till dig visas 1 nytt meddelande på skärmen när telefonen är öppen. När telefonen är stängd visas brev-ikonen  på telefonens främre skärm. Tryck **Läs** i öppet läge för att läsa meddelandet. Inkomna SMS sparas i inkorgen som du kommer åt genom **Meny** → **Meddelande** → **Inkorg**. I meddelandemenyn finns också **Utkorg**, **Utkast** och **Skickade** meddelanden.

### Röstbrevlådan

Om du inte kunnat ta telefonen och har fått ett röstmeddelande kommer du åt röstbrevlådan med lång knapptryckning på **nummerknapp 1**. Telefonen ringer upp din röstbrevlåda och du kan lyssna på röstmeddelanden. Det går också att hitta röstbrevlådan i meddelandemenyn, **Meny** → **Meddelande** → **Röstbrevlåda**. Ring det aktuella numret för din röstbrevlåda (olika beroende på operatör).

## Telefonboken

Den inbyggda telefonboken kan hålla upp till 2000 nummer, i tillägg till att du kan spara kontakter direkt på ditt SIM-kort. Fördelen med att spara på SIM-kortet är att om du byter telefon så följer kontakterna med.

### Spara en ny kontakt

Att spara en ny kontakt går att göra på olika sätt:

- Skriv in telefonnumret du vill spara (på samma sätt som när du ska ringa upp numret) och tryck på vänster knapp **Val (7)**, välj sedan **Lägg till kontakter** → **Lägg till ny kontakt**. Nu får du välja om du ska spara kontakten i telefonens minne eller på SIM-kortet. Välj **Namn** och tryck **OK** för att skriva in kontaktens namn. Tryck sedan **OK** och **Spara (7)**. Kontakten är nu sparad.
- Du kan också lägga till en kontakt via **Meny** → **Kontakter** → **Telefonbok** → **Val (7)** → **Ny** → **OK**. Då hamnar du i läget att välja om du vill spara i telefonens minne eller på SIM-kort, fortsätt då på samma sätt som i punkten ovan.
- Det går även att lägga till en kontakt från **SMS-Inkorgen**. **Meny** → **Meddelande** → **Inkorg**. Markera det meddelande som kommer från kontakten du vill spara, tryck **Val (7)**, bläddra ner till **Lägg till** → **Lägg till ny kontakt**.
- Om du vill spara ett nummer som du ringt upp, eller som ringt dig går det göra via samtalsloggen, **Meny** → **Samtalsloggar**.

## Visa och redigera kontakter

Du kan visa dina sparade kontakter genom att trycka **höger knapp (3)**. Tryck **Val (7)** för att få upp menyn för att redigera eller ta bort kontakten. Det går också att få tillgång till menyn genom **Meny** → **Kontakter**.

## Skapa en fotokontakt

Du kan också skapa en fotokontakt för extra tydlighet. Detta förutsätter att du har ett foto av personen på telefonen. Läs mer om kamerafunktionen på s.12. Telefonen har plats för 10 fotokontakter.

Gå in i **Meny** → **Kontakter** → **Fotokontakter**. Välj **Lägg till (7)**. Välj en bild från ditt album, eller ta en ny med **Tagning**. Välj **Namn** och **Nummer** som med vanliga kontakter. Du kan längst ner i menyn under **Ringinställningar** också ställa in personlig ringsignal med en sparad fil på telefonen genom **Välj fil**, eller spela in en egen genom **Starta inspelning**, till exempel kan kontakten tala in sitt namn.

**Tips!** Du kommer enkelt in i fotokontaktmenyn genom att trycka OK tre gånger utan att någon meny är öppen och kan där bläddra mellan fotokontakterna.

## Snabbnummer

Telefonen har möjlighet att lagra snabbnummer, dels på knapparna **M1** och **M2**, samt på **sifferknappar 3 till 9**. **M1** och **M2** ringer direkt upp det inprogrammerade numret. Snabbnummer inprogrammerade på sifferknapparna kräver långt tryck samt att ingen meny är öppen.

### Snabbnummer M1 och M2

För att spara ett nummer på **M1** eller **M2**, tryck helt enkelt på knappen. Om inget nummer redan är sparat kommer meddelandet **M1 Inte inställt** upp. Tryck **OK** och välj vilken av knapparna du vill programmera, där går det att lägga till ett redan sparat nummer från telefonboken (rekommenderas), eller skriva in ett nummer direkt. För att ändringar ska sparas så måste du trycka **Val (7)** → **Spara** → **OK**. Meddelandet **Spara lyckades** visas på skärmen.

**OBS!** Om du går tillbaka direkt efter att ha valt ett nummer så kommer snabbknappen inte att sparas.

För att ringa upp ett snabbnummer inprogrammerat på **M1** eller **M2** trycker du en gång på någon av knapparna, fungerar endast om telefonen inte är i någon meny.

### Kortnummer sifferknapp 3 till 9

För att spara ett kortnummer på sifferknapparna går du in på **Meny** → **Inställningar** → **Kortnummer**. Gå in på någon av siffrorna med **OK** och skriv in nummer, eller välj en redan sparad kontakt med knappen **Kontakt (7)**. Välj kontakt och tryck **OK**.

För att ringa upp ett kortnummer håller du in respektive sifferknapp i ca 3 sekunder, fungerar endast om telefonen inte är i någon meny.

## I.C.E funktion och SOS-knapp

Telefonen har en SOS-knapp på baksidan, samt en I.C.E (In Case of Emergency) snabbknapp på sifferknapp 2.

### I.C.E-knappen

I.C.E-knappen (sifferknapp 2) fungerar liknande som snabbnummer 3 till 9. Håll inne knappen i tre sekunder när ingen meny är öppen för att få upp och programmera in både nödkontakter samt telefonens ägarinformation. Under ägarinformationen går det att lägga in information som sjukdomar, allergier, blodgrupp och läkare.

### SOS-knappen

På telefonens baksida finns en röd SOS-knapp. För att komma till SOS-menyn välj Meny → SOS. Här kan du ställa in knappens funktion samt programmera in nummer som skall ringas upp.

Under **Läge** kan du ange om SOS-knappen ska ringa upp kontakter, eller ett callcenter (till exempel vårdcentral). Det går också att inaktivera SOS-knappen, välj då **Av**.

Om du under **Läge** har valt **Ange 5 nummer**, välj **SOS-nummer** och spara nummer från telefonboken, eller ange direkt. SOS-knappen ringer då i turordning upp de inprogrammerade kontakterna.

Det går också att programmera in SOS-SMS, det innebär att kontakterna får ett förprogrammerat textmeddelande.

Du kan också spela in ett röstmeddelande som går ut till SOS-kontakterna under **Ange utgående röstmeddelande**.

**OBS!** Använd endast SOS-knappen i nödläge!

## PIN-kod och sekretess

### Ändra PIN-kod

När du får ditt SIM-kort så följer en PIN-kod med som behövs för att starta telefonen. Du kan ändra PIN-kod under **Meny** → **Inställningar** → **Säkerhet** → **PIN**.

### Sekretessbelägg menyer

I menyn **Säkerhet** går det också att ange om någon meny ska vara lösenordsskyddad under **Sekretess**, till exempel meddelanden eller filhantering. Du måste då ange din PIN-kod/lösenord för att komma åt de menyerna. Fabrikslösenordet för telefonen är 1234.

### Blockera nummer, svartlista

I **Säkerhet** finns också möjlighet att blockera nummer under **Svartlista**. Välj **Svartlista** och lägg till nummer med **Val (7)** och **Ny**, ange nummer och tryck **Spara (7)**. Det går också att hämta nummer från **Kontakter**.

## Profiler

Du kommer åt profilerna genom att trycka höger navigationsknapp **(5)**, eller genom **Meny** → **Inställningar** → **Profiler**. Det finns fem olika profiler tillgängliga: Vanligt, Tyst, Möte, Inomhus och Utomhus.

Markera profilen du vill aktivera och tryck OK. För att redigera en profil, markera den och tryck **Inställ.** **(7)**. Här kan du ändra ljud för SMS- och ringsignal, justera ringsignalsvolymen, ändra ringsignal för larm och kalender, ringsignaltyp – vibration/ljudlig signal/tyst samt andra aviseringssignaler.

## Kamera

Kameran startas när du trycker på kameraknappen , tryck på **OK** eller kameraknappen igen för att ta en bild. Du kan växla mellan foto- och videoläge genom att trycka på höger navigationsknapp **(5)** och välja **DV läge**. Om du fortsätter trycka på höger navigationsknapp kommer fler inställningar upp, såsom blix av/på, upplösning, bildinställningar, funktion för att ta flera bilder efter varandra och andra inställningar.

Bilder sparas under **Meny** → **Filhantering** → **Photos**. Videofilmer sparas under **Meny** → **Filhantering** → **Video**.

## Koppling till dator

Koppla in din telefon i datorn med medföljande USB-C till USB-A kabel. Du får då tre val:

- **Laddar** – endast laddning via USB
- **U disk** – läge för att föra över foton och filer (du kan se telefonens filhanterare i datorn med denna inställning)
- **PC data kommunikation** – använd telefonen som internet-hotspot

## Övriga menyer och inställningar

### Samtalsloggar

De senaste missade, inkommande, avisade och utgående samtalen loggas och kan här kommas åt. Du kan enkelt bläddra mellan de olika typerna av samtal genom att trycka höger på navigationsknappen (5).

### Ändra tid och datum

Datuminställningar finns under **Meny** → **Inställningar** → **Telefoninställningar** → **Tid & Datum**. Här kan du ställa in tid och datum, samt ändra visningsinställningar för tid och datum.

### Inställningar för navigationsknapparna

Det går att skräddarsy funktionerna för navigationsknapparna (5) under **Inställningar** → **Telefoninställningar** → **Genvägsinställningar**. Välj vilken knapp du vill redigera och välj funktion.

### Flygplansläge

Flygplansläge går att aktivera genom **Meny** → **Inställningar** → **Flygläge** → **Aktiverad**.

### Ändra luckans beteende

Under **Meny** → **Inställningar** → **Samtalsinställningar** → **Öppna luckan för att svara**, kan du ändra vad som ska hända när luckan öppnas vid inkommande samtal.

### Verktysmenyn

Under **Meny** → **Verktyg** finns larm, miniräknare, kalender samt inställningar för Bluetooth. I Bluetoothmenyn kan du inaktivera Bluetooth, se och lägga till parade enheter samt ändra inställningar och synlighet. Välj **Klocka** för att ställa in larm och väckarklocka.

### Internet

Välj webbläsare och få tillgång till internet. **OBS!** Internet måste vara tillgängligt för ditt abonnemang, extrakostnader kan tillkomma. Kontakta din operatör för mer information.

### Multimedia

Här tillgång till bilder och filmer, FM-radio och ljudinspelare. Under **Ljud** kan du spela upp låtar från minneskortet.

## Översikt, knappar och funktioner

Det går att spara varsitt snabbnummer på **M1** och **M2 (9)**. Ring upp snabbnumret genom ett tryck på knappen.

**M1**

För att programmera in ett snabbnummer, gå in på **Meny** → **Inställningar** → **Familjenummer**. Välj antingen **M1** eller **M2**. I nästa meny kan du lägga till ett nummer från telefonboken. Det går också att skriva in ett telefonnummer direkt genom att välja **Redigera**, slå in telefonnumret du vill spara och tryck **OK**. Tryck sedan **Val** → **Spara**

**M2**

För att ta bort ett snabbnummer, välj **Redigera**, ta bort numret genom att trycka **Tillb.** tills att numret försvinner, tryck **OK** → **Val** → **Spara**



Av/På-knappen (**4**) fungerar både som strömbrytare vid långt tryck och för att avsluta samtal med kort tryck under pågående samtal. Det går också att använda knappen för att gå ut ur menyer.

**Navigationsknapparna (5)** används för att navigera i menyer, **OK** bekräftar. De har också dedikerade funktioner när ingen meny är öppen.

**Upp:** Musikspelare för lokala filer (på minneskort)

**Ner:** SIM-inställning

**Höger:** Profilställning

**Vänster:** Skriv nytt SMS

Det går att skraddarsy funktionerna för navigationsknapparna under **Inställningar** → **Telefoninställningar** → **Genvägsinställningar**. Välj vilken knapp du vill redigera och välj funktion.



Ring upp/svara (**8**) används för att svara på samtal när det ringer, eller för att ringa upp ett nummer du har slagit. Om knappen trycks utan att någon meny är öppen och inget nummer slaget så kommer du till **Senase samtal**.



Funktionen för höger och vänster knapp (**3, 7**) beror på vilken meny du står i. Aktuell funktion för knapparna står i nedre kant på skärmen.



Stjärna-knappen längst ner till vänster används för att mata in specialsymboler i ett textmeddelande, eller när du sparar en kontakt. Använd navigationsknapparna och **OK** för att välja symbol.



Fyrkant-knappen längst ner till höger har flera funktioner. Om du inte står i någon meny och håller inne knappen så växlar du mellan ljudlös, vibration och normal ringsignal. I SMS-läge fungerar knappen att växla mellan olika inmatningsmetoder.



Noll-knappen fungerar också som knappen för ficklampa. Utan att någon meny är öppen, håll inne knappen för att slå av eller på ficklampan på telefonens baksida. **OBS!** Skärmen behöver vara tänd för att knappen ska fungera.



Volym upp och ner (17). Justerar ringsignalsvolymen. Justerar samtalsvolymen under samtal. Möjlighet att justera volymen i 9 steg. Efter nivå 6 aktiveras boost-funktionen.

**(Varning! Telefonens maxförstärkning är +40 dB vilket motsvarar 100 gånger ljudtrycket. Börja alltid med låg volym för att undvika ljudchock).**



Symbolerna på den främre skärmen i ihopvikt läge (18) visar om det finns olästa meddelanden med den översta brev-ikonen, missade samtal med den mellersta, lur-ikonen och indikerar lågt batteri genom att den nedersta batteri-ikonen blinkar. Batteri-ikonen blinkar rött vid laddning och lyser med fast blått sken när telefonen är fulladdad.



SOS-knapp (12). Läs mer om SOS-knappen och dess funktioner på s.11



Kamera-knappen aktiverar kameran på telefonens baksida. I kamera-läge, tryck på kamera-knappen igen, eller **OK** för att ta en bild. Tryck **OK** igen för att spara bilden. **OBS!** Tagna bilder sparas inte om du inte trycker **OK**. När bilden är sparad kan du välja att skicka den som MMS direkt genom att trycka **OK** igen. För att ta en ny bild, tryck **Tillb.** med högerknappen (3).

## Översikt, symboler på skärmen

På LCD-skärmen visas diverse information, ikoner i toppen av skärmen visar diverse systemikoner såsom till exempel bluetooth, GSM-nät och ljudlös.

I huvudområdet på skärmen visas datum, nummer, telefonbok och menynavigering med mera.

Längst ner på skärmen visas höger- och vänsterknapparnas aktuella funktion.



Symbol för signalstyrka och GSM-nät. En ikon visas per aktivt SIM-kort.



Alarm-ikon, ikonen visas när ett alarm är inställt.



Batteristatus-ikon, syns alltid och visar hur mycket batteri som finns kvar.



Roaming-ikon, visas under Roaming-(internationella) samtal.



SMS-ikonen visas när det finns ett oläst SMS-meddelande



Mute-ikonen (tyst läge) visas när mikrofonen är avstängd under samtal. För att stänga av mikrofonen under ett samtal, tryck på **Meny** (7) och välj **Tyst läge**. Upprepa proceduren och välj **Avbryt tyst läge** för att aktivera mikrofonen igen.

Ikonen för tyst ringsignal visas när läget är aktiverat, antingen genom lång



knaptryckning på #-knappen eller genom tyst profil (höger navigationsknapp).



Headset-ikonen visas när ett headset är inpluggat.



Samtal missat



Vibrationsläge aktivt. Endast vibration, ingen ljudlig ringsignal.



Bluetooth aktiv

## Felsökning

Symtom	Möjlig lösning
Telefonen startar inte	Se till att batteriet är laddat och sitter korrekt
Displayen visar inget	Se till att telefonen är laddad och på Se till att batteriet och SIM-kortet är korrekt insatta
Displayen är låst när telefonen slås på	Ange PUK-kod för att låsa upp SIM-kortet
Ingen signalikon visas	Det finns ingen kontakt med nätverket. Flytta på dig för att hitta en plats med bättre mottagning Kontakta din operatör
Displayen visar "Sätt in SIM-kort" eller "Begränsad service"	Se till att SIM-kortet sitter korrekt Om du bara har ett SIM-kort i telefonen kommer meddelandet "Sätt in SIM-kort" alltid visas för platsen som är tom
Batteriet laddas ur snabbt eller kan inte laddas alls	Se till att kontakten på sladden sitter korrekt, om du laddar i laddstationen, se till att både telefonens och laddstationens kontakter är rena Ladda batteriet i 4 timmar Byt ut batteriet
Telefonen laddas inte	Se till att både telefonens och laddstationens kontakter är rena Se till att laddkabeln är hel och sitter korrekt Byt ut batteriet

Symtom	Möjlig lösning
Jag kan inte ringa samtal	<p>Se till att du har pengar på SIM-kortet eller att ditt abonnemang är betalt</p> <p>Kontrollera att SIM-kortet är giltigt</p> <p>Kontrollera att utgående samtal inte är spärrade under <b>Meny</b> → <b>Inställningar</b> → <b>Samtalsinställningar</b> → <b>Samtal spärrad</b></p> <p>Kontrollera att du har skrivit korrekt nummer och trycker på den gröna lur-knappen <b>(8)</b></p> <p>Kontakta din operatör</p>
Jag kan inte svara på samtal	<p>Kontrollera att SIM-kortet är giltigt</p> <p>Kontrollera att inkommande samtal inte är spärrade under <b>Meny</b> → <b>Inställningar</b> → <b>Samtalsinställningar</b> → <b>Samtal spärrad</b></p> <p>Kontakta din operatör</p>
Knapparna är låsta	Starta om telefonen
Nummerpresentationen fungerar inte	<p>Kontrollera din operatör erbjuder funktionen</p> <p>Uppringaren kan ha valt att dölja sitt nummer</p>

## Underhåll och skötsel

Produkten kräver normalt sett inget underhåll. Om enheten skulle bli smutsig, torka den då med en ren, fuktig trasa. Använd inga lösningsmedel eller rengöringsmedel.

Hantera produkten med varsamhet för att förlänga livstiden.

## Garanti

Produkten omfattas av 1 års garanti. Observera att produktgarantin inte omfattar fel som uppstått genom ingrepp i produkten, ovarsamhet, felaktig inkoppling/montering eller underhåll. Använd inte produkten med andra batterier eller nätadapterar än de som levereras med produkten.

## Service

Om produkten inte fungerar ska du kontakta försäljningsstället.

För produkt som är köpt direkt av Bo Edin AB, vänligen kontakta [support@edin.se](mailto:support@edin.se).

## Miljö och återvinning



Släng förbrukade batterier/produkt enligt gällande föreskrifter. Bo Edin AB är anslutna till FTI (fd REPA) och El-kretsen.

Om du följer ovanstående önskemål om återvinning medverkar du till en bättre miljö.

## Tekniska data

<b>Strömförsörjning</b>	Li-jon, 1400 mAh uppladdningsbart batteri
<b>Laddning</b>	USB-C, kabel eller laddstation
<b>Batteritid</b>	Taltid: 3 tim 30 min Standby-tid: 4 dagar
<b>Laddningstid</b>	3-4 tim
<b>Bluetooth</b>	Bluetooth 5.0
<b>Mobilnät</b>	4G GSM
<b>Övriga funktioner</b>	MP3/MP4-spelare 2 MP kamera Plats för dubbla SIM-kort Plats för micro-SD kort (max 32 GB)
<b>Dimensioner</b>	110 x 55 x 19 mm
<b>Vikt (netto)</b>	108 g (inkl. batteri)

Bo Edin AB är en världsledande innovatör och leverantör av högkvalitativa hörselprodukter. 1969 lanserade vi världens första slingförstärkare med true constant current under varumärket Univox®. Vårt mål är att med en hög servicegrad erbjuda våra kunder högkvalitativa hörselprodukter genom att ständigt söka nya vägar för att få fram förbättrade produkter ur både användar- och miljösynpunkt.



Bo Edin AB  
Leverans

Stockby Hantverksby 3, 181 75 Lidingö  
Förrådsvägen 2B, 181 41 Lidingö

Tel: 08 7671818

Email: [info@edin.se](mailto:info@edin.se)  
Webb: [www.edin.se](http://www.edin.se)